


VEZETÉKES TÁVIRÁNYÍTÓ

FELHASZNÁLÓI REFERENCIA- ÚTMUTATÓ

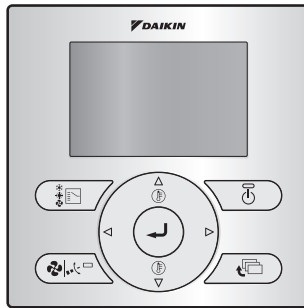

BRC073A1

- Köszönjük, hogy ezt a távirányítót választotta.
- Ez a kézikönyv tartalmazza a termék használatához szükséges biztonsági óvintézkedéseket.

Alaposan olvassa el a kézikönyvet, és győződjön meg arról, hogy megértette az abban foglaltakat, mielőtt használni kezdené a terméket.

Elolvásás után tartsa könnyen hozzáférhető helyen a kézikönyvet. Ha a jövőben más használja a terméket, ne felejtse el átadni neki a kézikönyvet.

Tartalomjegyzék

Tájékoztató	Biztonsági óvintézkedések 3
	Szigorúan betartandó szabályok 4
	Elnevezések és funkciók 8
	Folyadékkristályos kijelző 10
Egyszerű üzemeltetési módszer	A Menü/Enter és a Mégse gomb engedélyezése/letiltása 12
	Hűtés/Fűtés/Ventilál/Szárítás/Auto üzemmód 13
	Programozott szárítás üzemmód..... 17
	Hőntartás 18
	Billentyűzár 19
A főmenü elemeinek gyors áttekintése	A Főmenü elemeinek áttekintése 20
Menühasználat	Főmenü 22
	Levegőáramlás iránya 23
	Energiatakarékos beállítás 24
	Program..... 29
	Karbantartási információk..... 34
	Beállítás 35
	Aktuális beállítások..... 37
	Óra és naptár..... 38
	Nyelv..... 40
Karbantartás	Az egység és az LCD kijelző karbantartása 41
Referenciainformációk	Hibakód megjelenítése 42
	"Üzem módútközés" üzenet 43
	Szervizszolgáltatás..... 48

A dokumentum bemutatása

Célközönség

Végfelhasználók

Dokumentációkészlet

Ez a dokumentum egy dokumentációkészlet része. A teljes dokumentációkészlet a következőkből áll:

Dokumentum	Tartalma...	Formátum
Szerelési és üzemeltetési kézikönyv	Szerelési és üzemeltetési utasítások	Papír (a dobozban)
Szerelői referencia-útmutató	Szerelési előkészületek, műszaki jellemzők, referenciaadatok stb.	A digitális fájlok a következő weboldalon találhatóak: http://www.daikineurope.com/support-and-manuals/product-information/
Felhasználói referencia-útmutató	Részletes, lépésről-lépésre leíró útmutatások és háttérinformációk az alapvető és a haladó felhasználási módokról	

A mellékelt dokumentáció legújabb verzióját a regionális Daikin webhelyen vagy forgalmazónktól szerezheti be.

Részletes útmutatásért tekintse meg a következő címen elérhető szerelési videókat: <http://www.daikineurope.com/support-and-manuals/product-information/>. A kimondottan az S21 csatlakozó csatlakoztatására vonatkozó útmutatásért tekintse meg a Daikin online vezérlő szerelési videóit.



Biztonsági óvintézkedések

Az eredeti útmutató angol nyelven íródott. Az egyéb nyelvű szövegek az eredeti utasítások fordításai. A berendezést felügyelet nélkül nem használhatják csökkent fizikai, érzékszervi vagy mentális képességű személyek és gyermekek, illetve a kezeléshez megfelelő alapismeretekkel és gyakorlattal nem rendelkező személyek, kivéve ha egy olyan személy felügyel rájuk, aki felelni tud a berendezés biztonságos használatáért.






A gyermekekre felügyelni kell, mert hajlamosak játszani a berendezéssel.

A távirányító felszerelése előtt figyelmesen olvassa el a Biztonsági óvintézkedések című szakaszt.






- A kézikönyv az óvintézkedéseket a FIGYELEM vagy a VIGYÁZAT kategóriába sorolja be. Mindkét kategória fontos biztonsági információkat tartalmaz. Tartsa be az alábbiakban felsorolt összes óvintézkedést.

 FIGYELEM	Az utasítások figyelmen kívül hagyása személyi sérüléshez vagy halálhoz vezethet.
 VIGYÁZAT	Az utasítások figyelmen kívül hagyása anyagi kárt vagy személyi sérülést okozhat, amely a körülményektől függően súlyos is lehet.

- A kézikönyvben a következő piktogramok szerepelnek.






	Soha ne tegye.		Mindig kövesse a megadott utasításokat.
	Győződjön meg a készülék földeléséről.		Soha ne érintse meg nedves kézzel.
	Szigorúan óvja a víztől és nedvességtől.		

■ Távirányító

 FIGYELEM	
	<ul style="list-style-type: none">Ne szerelje fel szakember segítsége nélkül a távirányítót. A nem megfelelő felszerelés áramütést vagy tüzet okozhat. Lépjen kapcsolatba a Daikin forgalmazójával.
	<ul style="list-style-type: none">Ne végezzen javításokat vagy módosításokat a távirányítón. Ez áramütést vagy tüzet okozhat. Lépjen kapcsolatba a Daikin forgalmazójával.
	<ul style="list-style-type: none">Ne helyezze át vagy szerelje fel újra szakember segítsége nélkül a távirányítót. A nem megfelelő felszerelés áramütést vagy tüzet okozhat. Lépjen kapcsolatba a Daikin forgalmazójával.
	<ul style="list-style-type: none">Ne használjon gyúlékony anyagokat (például hajlakkot vagy rovarirtót) a termék közelében. Ne tisztítsa a terméket szerves oldószerekkel, például higítóval. A szerves oldószerek használata áramütést, tüzet vagy repedéseket okozhat a készüléken.






Szigorúan betartandó szabályok

VIGYÁZAT

	<ul style="list-style-type: none">• Ne játsszon a készülékkel vagy a távirányítóval. Ha egy gyermek véletlenül működteti, az testi sérülésekhez vagy egészségkárosodáshoz vezethet.
	<ul style="list-style-type: none">• Soha ne szerelje szét a távirányítót. A belső részek érintése áramütést vagy tüzet okozhat. A belső vizsgálatokkal és beállításokkal kapcsolatban vegye fel a kapcsolatot a Daikin forgalmazójával vagy hivatalos alvállalkozóival.
	<ul style="list-style-type: none">• Az áramütések elkerülése végett ne használja a készüléket nedves kézzel.
	<ul style="list-style-type: none">• Ne mossa le a távirányítót. Ez elektromos zárlatot, tüzet vagy áramütést okozhat.
	<ul style="list-style-type: none">• Ne hagyja a távirányítót olyan helyen, ahol vizes lehet. Ha víz kerül a távirányítóba, akkor elektromos zárlat alakulhat ki és károsodhatnak az elektromos alkatrészek.

■ Beltéri egység és kültéri egység

FIGYELEM






	<ul style="list-style-type: none">• Ne feledje, hogy a légkondicionálóból hosszabb ideig, közvetlenül érkező hideg vagy meleg levegő, illetve a túl hideg vagy túl meleg levegő veszélyes lehet a fizikai állapotára és egészségére.
	<ul style="list-style-type: none">• Ne helyezzen rudakat, az ujjait vagy bármilyen más tárgyat a levegő bemeneti és kimeneti nyílásaiba. A légkondicionáló nagy sebességgel forgó ventilátorlapátjai sérülést okozhatnak.
	<ul style="list-style-type: none">• A tartozékok felszerelésével kapcsolatban kérjen segítséget szakemberektől, és kizárólag a gyártó által megadott tartozékokat használja. Ha a nem megfelelő összeszerelés hibát okoz, akkor vízszivárgás, áramütés vagy tűz alakulhat ki.
	<ul style="list-style-type: none">• Ne használja a terméket olyan helyen, ahol olaj, például főzésre használt olajgőz vagy gépolaj található a levegőben. Az olajgőz repedéseket, áramütést vagy tüzet okozhat.
	<ul style="list-style-type: none">• Ne használja a terméket olyan helyen, ahol nagy mennyiségű olajos füst található, például konyhákban, vagy olyan helyeken, ahol gyúlékony vagy maró hatású gáz vagy fémpor található. Ha ilyen helyeken használja a terméket, az tüzet okozhat, vagy kárt tehet a készülékben.

 FIGYELEM	
	<ul style="list-style-type: none"> • A hűtőfolyadék szivárgása esetén figyeljen a tűz elkerülésére. Ha a légkondicionáló nem működik megfelelően, vagyis nem állít elő hideg vagy meleg levegőt, akkor előfordulhat, hogy elszivárgott a hűtőfolyadék. Kérjen segítséget a forgalmazótól. A légkondicionálóban található hűtőfolyadék biztonságos, és normál esetben nem szivárog. Azonban szivárgás esetén gázégővel, fűtőberendezéssel vagy tűzhellyel érintkezve ártalmas gázt termelhet. Ne használja tovább a légkondicionálót, amíg egy szakképzett szerelő meg nem javítja a szivárgást.
	<ul style="list-style-type: none"> • Ha biztosítókkal ellátott megszakítót használ, győződjön meg arról, hogy megfelelő biztosítékot használ. A hagyományos vezetőképes vezetékek használata hibás működéshez vagy tűzhöz vezethet.
	<ul style="list-style-type: none"> • Ne használja az áramellátás biztosítékát a légkondicionáló elindításához vagy leállításához. Ellenkező esetben tűz vagy vízszivárgás alakulhat ki. Továbbá a ventilátor hirtelen kezd forogni, ha az áramkimaradás kiegyenlítése be van kapcsolva, ami sérüléshez vezethet.
	<ul style="list-style-type: none"> • Mindenképpen földelje az egységet. Ne földelje az egységet közművezetékhez, villámhárítóhoz vagy telefon földkábeléhez. A nem megfelelő földelés áramütést vagy tüzet okozhat. Egy villámlásból vagy más forrásból származó nagy áramhullám kárt tehet a légkondicionálóban.
	<ul style="list-style-type: none"> • Ha a légkondicionálóval kapcsolatban valami szokatlant észlel (például égett szagot), akkor áramtalanítsa a berendezést, és értesítse a helyi forgalmazót. Ha ilyen körülmények között tovább működteti, az meghibásodást, áramütést vagy tűzveszélyt okozhat.
	<ul style="list-style-type: none"> • Érdeklődjön a helyi forgalmazónál arról, hogy mi a teendő a hűtőfolyadék szivárgása esetén. Ha a légkondicionálót kis méretű szobában helyezi el, meg kell tenni a megfelelő intézkedéseket, hogy szivárgás esetén a kiszivárgó hűtőfolyadék mennyisége ne érje el a koncentrációs határértéket. Ellenkező esetben az oxigéncsökkenés miatt baleset történhet.
	<ul style="list-style-type: none"> • Mindenképpen szereljen fel földzárlatvédelmi kapcsolót. A földzárlatvédelmi kapcsoló hiánya áramütést vagy tüzet okozhat.
	<ul style="list-style-type: none"> • Ha természeti csapás, például árvíz vagy forgósél miatt víz alá kerül a légkondicionáló, lépjen kapcsolatba a forgalmazóval. Ilyenkor ne használja a légkondicionálót, mert az hibás működést, áramütést vagy tüzet okozhat.
	<ul style="list-style-type: none"> • Mindenképpen külön, dedikált áramellátást használjon a légkondicionálóhoz. Bármilyen más áramforrás használata túlzott hőtermeléshez, tűzhöz vagy a termék meghibásodásához vezethet.


⚠ VIGYÁZAT

	<ul style="list-style-type: none"> • Hosszabb ideje tartó használat után ellenőrizni kell az egység rögzítésének és szerelvényeinek épségét. Ha sérült állapotban hagyja, az egység leeshet és sérülést okozhat.
	<ul style="list-style-type: none"> • Ne helyezzen semmilyen tárgyat a kültéri egységre, és ne engedje a gyermekeknek, hogy felmásszanak rá. Sérülést szenvedhetnek, ha leesnek vagy beleakadnak.
	<ul style="list-style-type: none"> • Ne zárja el a levegő bemeneti és kimeneti nyílásait. A légáramlás akadályozása nem megfelelő teljesítményt vagy hibás működést eredményezhet.
	<ul style="list-style-type: none"> • A sérülések elkerülése érdekében ne érintse meg a berendezés levegőbemenetét vagy alumínium bordáit.
	<ul style="list-style-type: none"> • Ne távolítsa el a kültéri egység ventilátorvédőjét. Ez az egység nagysebességű ventilátorától véd, amely sérülést okozhat.
	<ul style="list-style-type: none"> • Ne tegyen közvetlenül a beltéri vagy a kültéri egység alá olyan tárgyat, amelynek árthat a nedvesség. Bizonyos körülmények között a fő egységen lecsapódott folyadék, a hűtőcsövek, a légszűrő vagy az elvezető lezárója csöpöghet, így a készülék alá helyezett tárgy meghibásodhat vagy piszkos lehet.
	<ul style="list-style-type: none"> • Ne helyezzen a készülékre vizet tartalmazó edényeket (vázákat stb.), mert az áramütést vagy tüzet okozhat.
	<ul style="list-style-type: none"> • A klímaberendezést kizárólag rendeltetésszerű célra szabad használni. Ne használja a légkondicionálót precíz műszerek, ételek, növények, állatok vagy műalkotások hűtésére, mert ez károsíthatja az érintett tárgyak teljesítményét, minőségét és/vagy élettartamát.
	<ul style="list-style-type: none"> • Ne helyezzen nyílt lánggal működő készülékeket a készülékből érkező levegő útjába, mert ez kihatással lehet az égésre.
	<ul style="list-style-type: none"> • Ne helyezzen fűtőberendezéseket közvetlenül a készülék alá, mert a hő deformálhatja a készüléket.
	<ul style="list-style-type: none"> • Győződjön meg arról, hogy gyerekek, állatok vagy növények ne legyenek közvetlenül kiteve a készülékből érkező levegőnek, mert annak káros hatásai lehetnek.
	<ul style="list-style-type: none"> • Ne helyezzen gyúlékony tárgyakat, például permetezőtartályokat a kifújó nyílástól 1 méternél közelebb. A beltéri vagy kültéri egységből kiáramló meleg levegő felmelegítheti és felrobbanthatja őket.
	<ul style="list-style-type: none"> • Ne szerelje fel olyan helyen a légkondicionálót, ahol gyúlékony gázszivárgás veszélye áll fenn. Gázszivárgás esetén a légkondicionáló közelében összegyűlő gáz tűzveszélyt okozhat.

VIGYÁZAT

	<ul style="list-style-type: none"> • A légkondicionáló működtetése vagy karbantartása közben ne üljön vagy álljon instabil tárgyakra. Az alap megbillenhet, és sérülést eredményezhet.
	<ul style="list-style-type: none"> • Ne érintse meg a motort a szűrő cseréjekor. A motor nagyon forró lehet, és égési sérülést okozhat.
	<ul style="list-style-type: none"> • Ne mossa le vízzel a légkondicionálót, mert ez áramütést vagy tüzet okozhat.
	<ul style="list-style-type: none"> • Rendszeres időközönként szellőztessen. Járjon el kellő óvatossággal, amikor a légkondicionálót más fűtőberendezéssel együtt használja. A nem megfelelő szellőzés oxigénhiányhoz vezethet.
	<ul style="list-style-type: none"> • Tisztításkor mindig állítsa le a légkondicionálót, és kapcsolja KI az áramellátás biztosítékát. Ennek elmulasztása áramütéshez vagy sérüléshez vezethet.
	<ul style="list-style-type: none"> • Ne tisztítsa szakember segítsége nélkül a kültéri vagy beltéri egységeket. Mindig lépjen kapcsolatba a Daikin forgalmazójával. A helytelen tisztítási módszer vagy a nem megfelelő tisztítószer kárt tehet a beltéri egység gyantázott részeiben vagy vízszivárgást okozhat. Ha a beltéri egység tisztítószerrel vagy vízzel érintkezik, hibás működés vagy füstképződés fordulhat elő, illetve a motor vagy az elektromos alkatrészek meggyulladhatnak.
	<ul style="list-style-type: none"> • Ne helyezzen semmilyen tárgyat a kültéri egység közvetlen környezetébe, és akadályozza meg a levelek vagy más hulladék összegyűlését az egység körül. A levelek között kis állatok telepedhetnek meg, amelyek bemászhatnak az egységbe. Ha bejutottak az egységbe, ezek az állatok hibás működést, füstöt vagy tüzet okozhatnak, ha hozzáérnek az elektromos alkatrészekhez.
	<ul style="list-style-type: none"> • Biztonságosan rögzítse az egységeket. Ha nem rögzíti biztonságosan az egységeket, azok leeshetnek vagy felborulhatnak, és személyi sérülést okozhatnak.
	<ul style="list-style-type: none"> • Úgy helyezze el a lefolyócsőt, hogy minden folyadék eltávozzon. Ha a kültéri lefolyócső nem ürül ki teljesen a légkondicionáló működése közben, akkor a csőben összegyűlő szennyeződés és hulladék eltömítheti a csövet. Emiatt a beltéri egységből víz szivároghat. Ilyen esetben állítsa le a légkondicionálót, és kérjen segítséget a forgalmazótól.

Elnevezések és funkciók

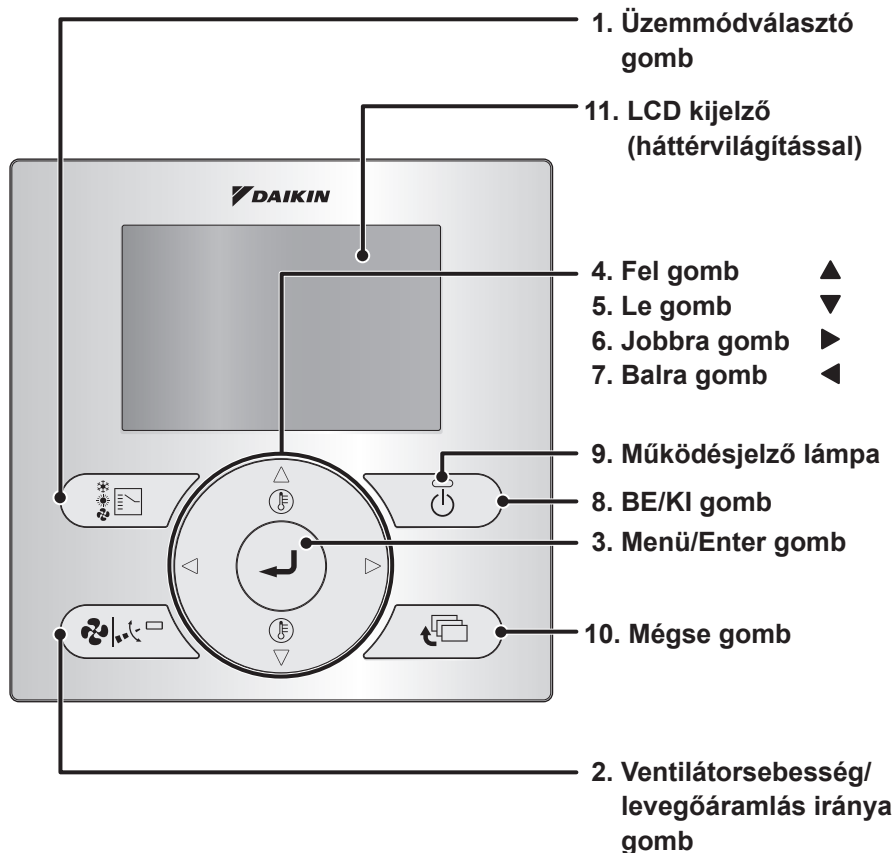

Az alapvető működtetési elemek (ki- és bekapcsolás, üzemmód kiválasztása, ventilátor sebességének beállítása, felfelé/lefelé irányú beállítás és hőmérséklet-beállítás) kivételével a beállítások a menüképernyőről végezhetők el.

MEGJEGYZÉS

- Ne helyezze olyan helyre a távirányítót, ahol közvetlen napfénynek van kitéve. Máskülönben előfordulhat, hogy az LCD elszíneződik, és semmi sem látszik rajta.
- Ne húzza vagy csavarja meg a távirányító vezetékét. Ellenkező esetben a távirányító meghibásodhat.
- Ne nyomja meg éles tárgyakkal a távirányító gombjait. Ellenkező esetben a távirányító megsérülhet vagy meghibásodhat.

1. Üzemómválasztó gomb

- A gomb megnyomásával választhatja ki a kívánt üzemmódot. (Lásd: "[Hűtés/Fűtés/Ventilál/Szárítás/Auto üzemmód](#)" a következő oldalon: 13)
- Az elérhető üzemmódok a csatlakoztatott modelltől függően változhatnak.

2. Ventilátorsebesség/ levegőáramlás iránya gomb

- A ventilátorsebesség és a levegőáramlás-irány módosítására használható. (Lásd: "[Hűtés/Fűtés/Ventilál/Szárítás/Auto üzemmód](#)" a következő oldalon: 13)
- Az elérhető ventilátorsebességek és levegőáramlási irányok a csatlakoztatott modelltől függően változhatnak.

3. Menü/Enter gomb

- Ez a gomb alapértelmezés szerint engedélyezett.
A letiltáshoz lásd: "[A Menü/Enter és a Mégse gomb engedélyezése/letiltása](#)" a következő oldalon: 12.
- A Főmenü megjelenítésére vagy a kijelölt elem megnyitására használható (lásd: "[A Főmenü elemeinek áttekintése](#)" a következő oldalon: 20).

4. Fel gomb ▲

- A beállított hőmérsékletet növeli.
- Kiemeli a felső oldal következő elemét. (A gomb többszöri megnyomásával lapozhat az értékek vagy elemek között.)
- A kiválasztott elem módosítására használható.

5. Le gomb ▼

- A beállított hőmérsékletet csökkenti.
- Kiemeli az alsó oldal következő elemét. (A gomb többszöri megnyomásával lapozhat az értékek vagy elemek között.)
- A kiválasztott elem módosítására használható.

6. Jobbra gomb ►

- Kiemeli a jobb oldal következő elemeit.
- A megjelenített tartalom a következő képernyőre vált.

7. Balra gomb ◀

- Kiemeli a bal oldal következő elemeit.
- A megjelenített tartalom az előző képernyőre vált.

8. BE/KI gomb

- Megnyomásával elindítható vagy leállítható a légkondicionáló.

9. Működésjelző lámpa (zöld)

- Működés közben ez a lámpa világít.
- A lámpa nem világít, ha az egység KI van kapcsolva.
- Ez a lámpa hiba vagy üzemmóduátközés esetén villog.

10. Mégse gomb

- Ez a gomb alapértelmezés szerint engedélyezett.
A letiltáshoz lásd: "[A Menü/Enter és a Mégse gomb engedélyezése/letiltása](#)" a következő oldalon: 12.
- Az előző képernyőre való visszatérésre használható.


11. LCD kijelző (háttérvilágítással)

- Bármely gomb megnyomása esetén a háttérvilágítás körülbelül 30 másodpercig világít.
- A BE/KI gomb kivételével a gombokhoz kapcsolódó műveleteket nem hajtja végre a rendszer, ha a háttérvilágítás nem világít.

Folyadékkristályos kijelző


- A folyadékkristályos kijelzőn (LCD) négy megjelenítési mód érhető el. Az alapértelmezés szerint használt Normál kijelzés, valamint a Részletes kijelzés. Lehetőség van csak az Ikon vagy az Ikon és szöveg üzemmód használatára is (lásd a Szerelői referencia-útmutatóban).
- Az aktív megjelenítési mód módosításához válassza ki a kívánt megjelenítési módot a Megjelenítési üzemmód képernyőn (lásd: "[Megjelenítés](#)" a következő oldalon: 35).
- A képernyőn megjelenő tartalom a csatlakoztatott modellek üzemmódjától függően változhat. (Például: a következők akkor jelennek meg, ha a légkondicionáló fűtés üzemmódban van.)

Normál kijelzés

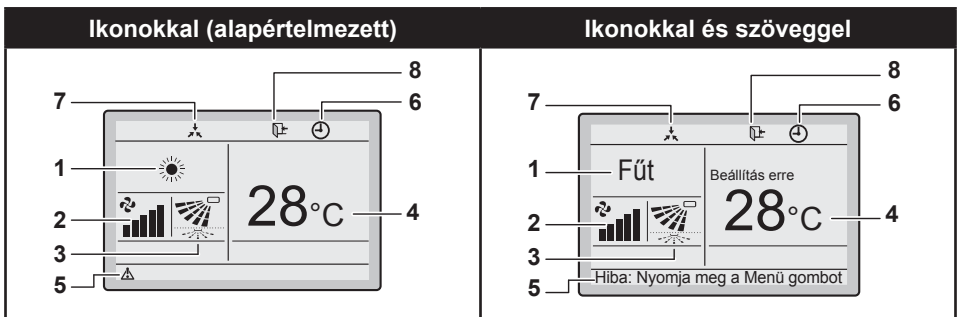



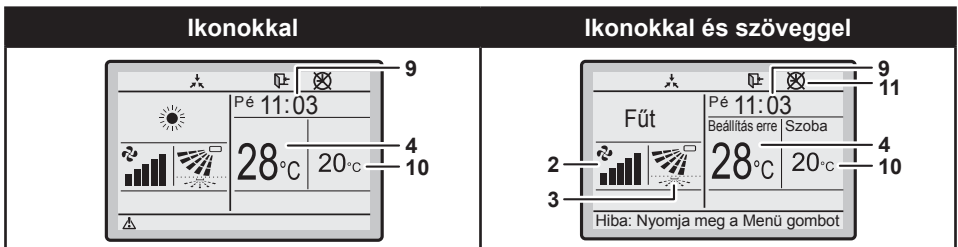



Részletes kijelzés

- Részletes kijelzés módban a Normál kijelzés elemei mellett megjelenik az óra és a részletes kiválasztás elemei.



1. Üzem mód

- Az aktuális üzemmódot jelzi.

Üzem mód		
Hűtés	Fűtés	Auto (fűtés)
		
Ventilátor	Szárítás	Auto (hűtés)
		

2. Vent. seb.

(lásd "**Hűtés/Fűtés/Ventilál/Szárítás/Auto üzemmód**" a következő oldalon: 13)

- A légkondicionáló számára beállított ventilátorsebességet jeleníti meg.
- A ventilátor sebessége nem jelenik meg, ha a légkondicionáló nem rendelkezik ventilátorsebesség-szabályzó funkcióval.

3. Levegőáramlás iránya

- Csak akkor jelenik meg, ha a légkondicionáló működik.
- A légkondicionálón beállított levegőáramlási irányt jelzi.
- A lehetséges irányok a beltéri egység típusától függenek.

4. Beállított/Hőntartási hőmérséklet megjelenítése

(lásd "**Hőntartás**" a következő oldalon: 18)

- Amikor az egység BE van kapcsolva, megjelenik a légkondicionáló számára beállított hőmérséklet.
- Amikor az egység KI van kapcsolva, a hőntartás pedig le van tiltva, megjelenik a légkondicionáló számára beállított hőmérséklet.
- Amikor az egység KI van kapcsolva, a hőntartás pedig engedélyezve van, a hőntartás funkció számára beállított hőmérséklet kisebb számokkal jelenik meg.

5. Hiba: "△"

(lásd "**Hibakód megjelenítése**" a következő oldalon: 42)

- Az egység hibáját jelzi.

6. Időzítő engedélyezve "⌚"

(lásd "**Kikapcsolás időzítő**" a következő oldalon: 28 és "**Program**" a következő oldalon: 29)

- Azt jelzi, hogy a program vagy a kikapcsolási időzítő engedélyezve van.

7. Központi vezérlés alatt "⌘"

- Jelzi, ha a légkondicionáló központi irányítóberendezés (opcionális tartozék) vezérlése alatt áll, és a rendszer távirányítón keresztül végzett vezérlése le van tiltva.

8. Hőntartás "🔒"

(lásd "**Hőntartás**" a következő oldalon: 18)

- A hőntartás ikonja villog, amikor az egység hőntartás üzemmódban üzemel.

9. Óra (12/24 órás valós idejű óra)

(lásd "**Óra és naptár**" a következő oldalon: 38)

- Jelzi, hogy az óra be van állítva.
- Ha az óra nincs beállítva, "-- : --" kijelzés látható.

10. Részletes kiválasztás

(lásd "**Megjelenítési mód**" a következő oldalon: 35)

- Akkor jelenik meg, ha a részletes megjelenítési mód van kiválasztva.
- Alapértelmezés szerint egy részletes elem sincs kiválasztva.

11. Időzítőhiba "⌚"

- Azt jelzi, hogy az órát újból be kell állítani.
- A program időzítő funkció nem fog működni, amíg újra be nem állítja az órát.

Egyszerű üzemeltetési módszer

A távirányító funkciói


Üzemeltetési módszer

Üzemmmód
A gombokat a leírásnak megfelelően használja.

Gombok megjelenítése
A kezelógombok elhelyezkedését mutatja.

Képernyő megjelenése
A távirányítón megjelenő képernyőket mutatja.


1



• Jelenítse meg a Főmenüt. (Lásd "A Főmenü kezelése" a következő oldalon: 22).

• A ▼▲ (Fel/Le) gombok segítségével válassza ki a **Program** elemet, majd nyomja meg a Menü/Enter gombot.

2




• A ◀▶ (Balra/Jobbra) gombok megnyomásával válassza ki az **Igen** lehetőséget, majd nyomja meg a Menü/Enter gombot.

• Megjelenik a Dátum és idő képernyő.

• Állítsa be az aktuális évet, hónapot, napot és időt. (Lásd: "Óra és naptár" a következő oldalon: 38).

Megjegyzés


- A program beállítása előtt be kell állítania az órát.
- Ha még nincs beállítva az óra, a bal oldalon láthatóhoz hasonló képernyő fog megjelenni.

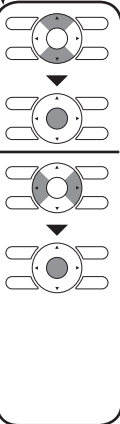

A Menü/Enter és a Mégse gomb engedélyezése/letiltása

Üzemeltetési módszer Alapértelmezés szerint a Menü/Enter és a Mégse gomb engedélyezve van.

1

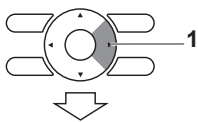

- A Menü/Enter és a Mégse gomb engedélyezéséhez/letiltásához a Kezdőképernyőn tartva nyomva a ▶ (Jobbra) gombot.

2




- Nyomja meg egyszerre a három gombot, miközben a ▶ (Jobbra) gombot is lenyomva tartja.


Hűtés/Fűtés/Ventilál/Szárítás/Auto üzemmód

Üzemeltetési módszer

1

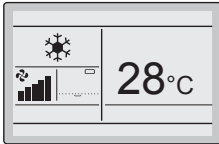

- Nyomja meg többször az Üzem módválasztó gombot, amíg ki nem választja a kívánt Hűtés, Fűtés, Ventilál vagy Auto üzemmódot.



Megjegyzés

- A nem elérhető üzemmódok nem jelennek meg.
- Ha a légkondicionáló csak hűtésre alkalmas modell, akkor csak a Hűtés, a Szárítás és a Csak ventilátor üzemmód választható.


2



- Nyomja meg a BE/KI gombot. A működésjelző lámpa (zöld) bekapcsol, és a légkondicionáló működésbe lép.



3

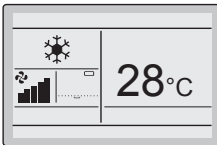


- A beállított hőmérséklet a ▲ (Fel) gomb megnyomásával 1°C-os lépésekben nő, a ▼ (Le) gomb megnyomásával pedig 1°C-os lépésekben csökken.




Megjegyzés

A hőmérséklet-beállítások nem érhetők el Szárítás vagy Csak ventilátor üzemmódban.

4



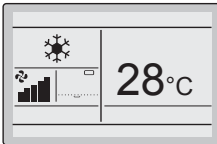


- A ventilátorsebesség vagy a levegőáramlás irányának módosításához nyomja meg a Ventilátorsebesség/levegőáramlás irány gombot.

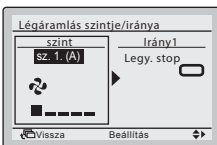

- A légmennyiség vagy a levegőáramlási irány beállítás kiválasztásához nyomja meg a ◀▶ gombokat.
- A ▲▼ (Fel/Le) gombok megnyomásával válassza ki a kívánt szintet vagy pozíciót.



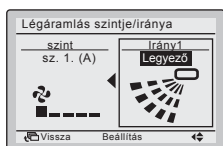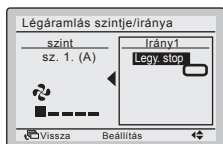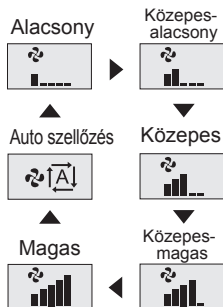

Levegőáramlás
irányának
beállítása (fel/le)

Megjegyzés

- Előfordulhat, hogy a légkondicionáló a mechanikai védelem érdekében automatikusan szabályozza a ventilátor sebességét.
- Előfordulhat, hogy a légkondicionáló a szoba hőmérsékletének megfelelően automatikusan szabályozza a ventilátor sebességét.
- Előfordulhat, hogy a ventilátor működése leáll, ami nem jelent meghibásodást.
- Eltarthat egy ideig, amíg a ventilátor sebességének módosítása valóban megtörténik.
- Automatikus ventilátorsebesség beállítás mellett a ventilátor sebessége a célhőmérsékletnek és a beltéri hőmérsékletnek megfelelően automatikusan változik.

- A levegőáramlási irány kiválasztásához válassza ki a kívánt levegőáramlási irányt a **Legyző** vagy **Legy. stop** lehetőség közül a ▲▼ (Fel/Le) gombokkal.

Megjegyzés

- A levegőáramlás iránya az alább látható módon jelenik meg a képernyőn:



Fel/le irány



Balra/jobbra irány

- A **Legyző** beállítás mellett a légfúvás irányát szabályzó lemezek oda-vissza mozognak.
- Ha a **Legy. stop** lehetőséget választja, a levegőfúvás irányát szabályzó lemezek abban a pozícióban maradnak, mint amikor megnyomta a Menü/Enter gombot.

Megjegyzés

- A levegőáramlás irányának balra/jobbra történő módosításához lásd: ["A levegőáramlás irányának módosítása"](#) a következő oldalon: 23.

5



- Amikor ismét megnyomja a BE/KI gombot, a légkondicionáló működése leáll, és a működésjelző lámpa kikapcsol.



Megjegyzés

- Amikor a rendszert fűtési üzemmódban állítja le, a ventilátor körülbelül 1 percig továbbra is működni fog, hogy elvezesse a beltéri egységben megmaradt hőt.

A hűtési üzemmód jellemzői

- Amikor a kinti levegőhőmérséklet magas, egy kis időre szükség van ahhoz, hogy a szobahőmérséklet elérje a beállított hőmérsékletet.

A fűtési üzemmód jellemzői

A működés megkezdése

- A beállított hőmérséklet eléréséhez fűtési üzemmódban általában hosszabb időre van szükség, mint hűtési üzemmódban. Ajánlott az időzítő segítségével előre elindítani a légkondicionálót.

A fűtési teljesítmény csökkentése vagy a hideg levegő kifújásának megelőzése érdekében hajtsa végre a következő műveletet.

Jégmentesítés üzemmód

- A légkondicionáló automatikusan jégmentesítési üzemmódba vált, hogy megakadályozza a jég felhalmozódását a kültéri egységen, ami a fűtési teljesítmény csökkenéséhez vezet.
- A légkondicionáló körülbelül 6–8 perc (legfeljebb 10 perc) elteltével folytatja a normál működést.
- Jégmentesítési üzemmódban a belső szobahőmérséklethez közeli hőmérsékletérték jelenik meg. Az egység elhelyezése ezt befolyásolhatja.

Kültéri hőmérséklet és fűtőteljesítmény

- A légkondicionáló fűtési teljesítménye csökken, amikor a kültéri hőmérséklet csökken.
Ha a fűtés hatékonysága elégtelen, ajánlott másik fűtőkészüléket használni a légkondicionálóval együtt. (Ha nyílt lánggal működő készüléket használ, rendszeresen szellőztesse a helyiséget.)
Ne használja olyan helyen a fűtőberendezést, ahol a fűtőberendezés a légkondicionálóból kifújt levegőnek van kitéve.
- A légkondicionáló forró levegő keringetésével működik. Ezért szükség van egy kis időre a légkondicionáló elindítása után, amíg a szoba felmelegszik. A beltéri ventilátor automatikusan működésbe lép, amíg a rendszer hőmérséklete el nem ér egy bizonyos szintet.
- Ha a meleg levegő a mennyezet környékén marad, a lábai viszont fázhatnak, akkor ajánlott egy keringető használata.
További részletekért vegye fel a kapcsolatot a Daikin forgalmazójával.

Programozott szárítás üzemmód

Előkészületek

- A szárítás üzemmód nem választható ki, ha a távirányító nem választhatja ki a hűtés/fűtés üzemmódot.

Üzemeltetési módszer

1



- Nyomja meg többször az Üzem módválasztó gombot, amíg el nem éri a Szárítás üzemmódot.



Megjegyzés

A beltéri egység típusától függően előfordulhat, hogy a Szárítás üzemmód nem érhető el.

2



- Nyomja meg a BE/KI gombot. A működésjelző lámpa bekapcsol, és a légkondicionáló működésbe lép.



Megjegyzés

A légkondicionáló automatikus hőmérséklet- és ventilátorsebesség-szabályzó módban van. Ezért a hőmérséklet és a ventilátorsebesség nem módosítható, amíg a légkondicionáló működik.

3

- A levegőáramlás irányának beállításával kapcsolatban lásd "[Levegőáramlás iránya](#)" a következő oldalon: 23.

4



- Amikor ismét megnyomja a BE/KI gombot, a légkondicionáló működése leáll, és a működésjelző lámpa kikapcsol.



Megjegyzés


A vízszivárgás és a rendszer meghibásodásának megelőzése érdekében ne kapcsolja KI az áramellátást röviddel a légkondicionáló működésének leállása után. Várjon legalább 5 percet, hogy az elvezetőszivattyú befejezze a kicsapódó víz elvezetését a beltéri egységből.

A szárítási üzemmód jellemzői

Szárítás üzemmódban a készülék csökkenti a levegő páratartalmát azáltal, hogy hűtési módban időnként BE, majd ismét KI kapcsolja a légkondicionálót, hogy minimalizálja a hőmérsékletcsökkenést.

Megjegyzés

- A hőmérsékletet és a ventilátor sebességét a rendszer automatikusan vezérli, a távirányító használatával nem szabályozhatók.
- A szárítási üzemmód nem működik abban az esetben, ha a helyiség hőmérséklete túl alacsony.

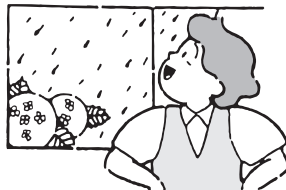

Hőntartás

A Hőntartás funkció egy megadott értéktartományban tartja a szobahőmérsékletet, amikor a távirányító KI van kapcsolva. Ez a korábban a felhasználó, az időzítő funkció vagy a kikapcsolás időzítő által kikapcsolt légkondicionáló ideiglenes elindításával történik.



Például:

[Hőntartás célhőmérséklete: hűtés: 35°C, fűtés: 10°C]

[Visszanyerési különbség: hűtés: -2°C, fűtés: +2°C]

- Ha a szoba hőmérséklete 10°C alá csökken, a fűtés automatikusan elindul. Ha fél óra elteltével a hőmérséklet 12°C-ra vagy afölé emelkedik, az irányító visszatér eredeti állapotába.
- Ha a szoba hőmérséklete 35°C fölé melegszik, a hűtés automatikusan elindul. Ha fél óra elteltével a hőmérséklet 33°C-ra vagy az alá csökken, az irányító visszatér eredeti állapotába.


Megjegyzés

- Ez a funkció alapértelmezés szerint le van tiltva. A funkció csak az Energiatakarék listában engedélyezhető/tiltható le (lásd: "[Energiatakarékos beállítás](#)" a következő oldalon: 24).
- A különbség a Távolléti beállítás menüben állítható be (lásd "[Távolléti beállítás](#)" a következő oldalon: 26).
- A hőntartási hőmérséklet a kezdőképernyőn vagy a programozás menüjében állítható be, miközben az egység ki van kapcsolva.
- A hőntartás legalább 30 percre bekapcsolja az egységet, hacsak nem módosítja a hőntartás célhőmérsékletét, vagy BE nem kapcsolja a BE/KI gombbal.
- Amikor a hőntartás bekapcsolja a légkondicionálót, miközben az Auto üzemmódban van, a távirányító csak Hűtés vagy Fűtés üzemmódra vált át, attól függően, hogy melyik a megfelelő, illetve csak a vonatkozó hőntartási célhőmérsékletet jeleníti meg.
- A hőmérséklet mérése a légkondicionáló egységen belül történik (amikor az egység KI van kapcsolva). Mivel ekkor nincs légáramlás, a légkondicionáló egység belsejében mért hőmérséklet eltérhet (legfeljebb 3°C-kal) az aktuális szobahőmérséklettől.

A hőntartást nem ajánlott engedélyezni, ha központi vezérlő lett csatlakoztatva a szobai légkondicionálókhoz készült KRP928 illesztőadapterrel.

Üzemeltetési módszer

1

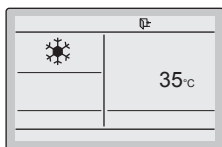

A hőntartás ikonja "❄️" villog, amikor az egység hőntartás üzemmódban BE van kapcsolva.

A ventilátor sebessége nem módosítható, ha a hőntartás aktív, ezért a ventilátor sebessége nem jelenik meg.


A levegőáramlás iránya csak a menüben módosítható, ha a hőntartás aktív.

Billentyűzár

Üzemeltetési módszer

Az összes gomb használatát letiltja.


1

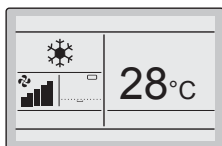

- Tartsa lenyomva a Menü/Enter gombot legalább 4 másodpercig. (Miközben a háttérvilágítás világít.)



2

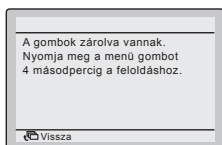

- Amikor a billentyűk le vannak zárva, egyik gomb sem működik.
- Ha megnyomja az egyik gombot, a bal oldali szöveg jelenik meg.

3

- A billentyűzár megszüntetéséhez tartsa nyomva legalább 4 másodpercig a Menü/Enter gombot. (Miközben a háttérvilágítás világít.)



A főmenü elemeinek gyors áttekintése

■ A Főmenü elemeinek áttekintése

Megjegyzés

- Az elérhető elemek a csatlakoztatott modelltől függően változhatnak.
- A menüben csak az elérhető elemek jelennek meg.

Beállítási és megjelenítési elemek	Leírás	Hivatkozott oldal	
Levegőáramlás iránya	A levegőáramlás irányát módosítja. <ul style="list-style-type: none">• A levegőfúvást irányító lemezek automatikusan mozgathatók fel és le, illetve balra és jobbra.• Legyező vagy legyező leállítása irányok léteznek.• Ez a funkció nem minden modellnél érhető el.	23	
Energia-takarékos beállítás⁽¹⁾	Energiatakarékosági lista	Az "Energiatakarékos beállítás" engedélyezése vagy letiltása.	24
	Hőm. tart. beállítás	A célhőmérsékleti tartomány Hűtés, Fűtés és Auto üzemmódban korlátozható.	25
	Távolléti beállítás	Beállítja a hőntartás különbségi hőmérsékletét, amely után az egység visszatér kikapcsolt állapotba.	26
	Hőm. auto visszaáll.	Meghatározott működési idő után a célhőmérsékletet egy előre beállított célhőmérsékletre módosítja, akkor is, ha a célhőmérséklet megváltozott. <ul style="list-style-type: none">• 30 és 120 perc közötti időtartam állítható be 30 perces lépésenként.	27
	Kikapcsolás időzítő	A kiválasztott időtartam után a rendszer automatikusan kikapcsol az aktiválása után. <ul style="list-style-type: none">• 30 és 180 perc közötti időtartam állítható be 10 perces lépésenként.	28
Program⁽²⁾	Engedélyezés/Letiltás	Engedélyezi vagy tiltja a program funkciót.	29
	Programszám beáll.	Az aktív program számának kiválasztása (1., 2. vagy 3. programszám).	30
	Szünnapok	A hét azon napjainak kiválasztása, amelyen a program le lesz tiltva. Ez a funkció akkor használható, ha a programnak nem kell aktívnak lennie, például ha nyaralni megy.	31
	Beállítások	Akkor válassza ki, ha az üzemmódok a hét minden egyes napján elindulnak és/vagy leállnak. Minden napra legfeljebb 5 művelet adható meg.	32

1) A Hőntartás, a Hőm. tart. beállítás, a Távolléti beállítás és a Hőm. auto visszaáll. nem javasolt, ha központi vezérlő lett csatlakoztatva a szobai légkondicionálókhoz készült KRP928 illesztőadapterrel.

2) A program korlátozható, ha központi vezérlő lett csatlakoztatva a szobai légkondicionálókhoz készült KRP928 illesztőadapterrel.


Beállítási és megjelenítési elemek		Leírás	Hivatkozott oldal
Karbantartási információk		A szerviz kapcsolattartási adatait jeleníti meg.	34
Beállítás	Kijelző	<ul style="list-style-type: none"> Kijelző: Váltás a Normál és a Részletes kijelzés között. Részletes kijelzés beállításai: Kiválaszthatja, hogy a szoba hőmérséklete (közel a beltéri egységhez) vagy a külső hőmérséklet legyen-e megjelenítve, vagy egyik sem. 	35
	Kontrasztbeállítás	A LCD képernyő kontrasztjának beállítása.	37
Aktuális beállítások		Az elérhető elemek aktuális beállításainak listáját jeleníti meg.	37
Óra és naptár	Dátum és idő	<p>A dátum és az idő beállítása.</p> <ul style="list-style-type: none"> Az alapértelmezett időmegjelenítés 24 órás. Az óra pontossága havi ± 30 másodpercen belül van. Ha 48 órát nem meghaladó áramszünet következik be, akkor az óra a beépített tartalék áramforrással tovább működik. 	38
	12 ó/24 ó óra	Az idő 12 órás vagy 24 órás időformátumban is megjeleníthető.	39
Nyelv		Válasszon nyelvet a telepített nyelvi csomagtól függően.	40

Főmenü

■ A Főmenü kezelése

Üzemeltetési módszer

1

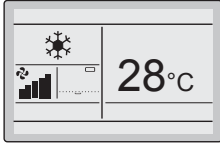


Kezdőképernyő

- Nyomja meg a Menü/Enter gombot.



2

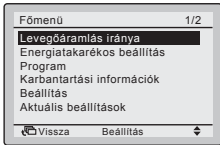


Főmenü

- Megjelenik a Főmenü.

↳ Utasítások jelennek meg a gombok kezelésére vonatkozóan.

3

- Elemek kiválasztása a Főmenü.
 1. A ▼▲ (Fel/Le) gombok megnyomásával válassza ki a kívánt elemet.
 2. Nyomja meg a Menü/Enter gombot a kiválasztott beállítási képernyő megjelenítéséhez.

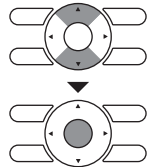

4

- A Főmenü a kezdőképernyőre való visszatéréshez nyomja meg a Mégse gombot.



Vigyázat


- Amikor a Főmenü látható, és 5 percig egy gombot sem nyom meg, akkor a képernyő automatikusan visszatér a kezdőképernyőhöz.

Levegőáramlás iránya


■ A levegőáramlás irányának módosítása

Üzemeltetési módszer


1

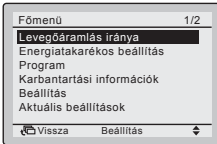



- A Főmenü megjelenítése (lásd: "A Főmenü kezelése" a következő oldalon: 22)
- A ▲▼ (Fel/Le) gombok segítségével válassza ki a **Levegőáramlás iránya** elemet, majd nyomja meg a Menü/Enter gombot.

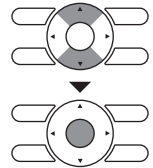


2

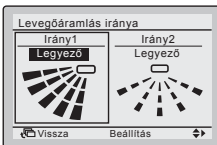

- Válassza ki a kívánt levegőáramlási irányt a **Legyező** vagy **Legy. stop** lehetőség közül a ▲▼ (Fel/Le) gombokkal.
- A ◀▶ (Bal/Jobb) gombokkal válassza ki a Fel/le irányt vagy a Balra/jobbra irányt.
- Nyomja meg a Menü/Enter gombot a beállítások megerősítéséhez, és a kezdőképernyőre való visszatéréshez.

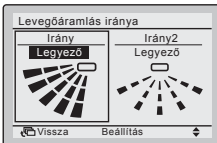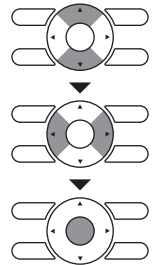

Levegőáramlás irányának beállítása (fel/le)

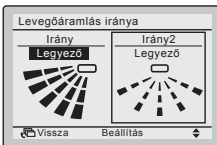

Levegőáramlás irányának beállítása (balra/jobbra)

Megjegyzés: Ez csak akkor látható, ha elérhető.

Megjegyzés

- A levegőáramlás iránya az alább látható módon jelenik meg a képernyőn:



Fel/le irány



Balra/jobbra irány

- A **Legyező** beállítás mellett a légfúvás irányát szabályzó lemezek oda-vissza mozognak. Ha a **Legyező** beállítást választja ki, az összes levegőfúvási irány egyszerre látható lesz.
- Ha a **Legy. stop** lehetőséget választja, a levegőfúvás irányát szabályzó lemezek abban a pozícióban maradnak, mint amikor megnyomta a Menü/Enter gombot.

A levegőfűvás irányát szabályzó lemezek mozgása

Amikor a következő működési feltételek aktívak, a levegőfűvás irányának szabályozása automatikus. Így a tényleges működés eltérhet a távirányítón megjelenített beállítástól.

Működési feltétel

- A szobahőmérséklet magasabb a távirányítón beállított hőmérsékletnél (fűtés üzemmódban).
- Folyamatos működés esetén, ha a rendszer vízszintesen fújja ki a levegőt.

Megjegyzés

A fűtés üzemmód magában foglalja az automatikus működést.


Energiatakarékos beállítás

■ Energiatakarékos lista


Bizonyos funkciókat nem ajánlott engedélyezni, ha központi vezérlő lett

Üzemeltetési módszer csatlakoztatva a szobai légkondicionálókhoz készült KRP928 illesztőadapterrel.

1

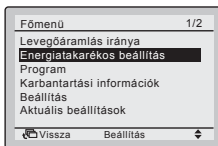


- Jelenítse meg a Főmenü. (Lásd: "A Főmenü kezelése" a következő oldalon: 22).

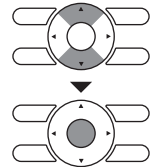


- A ▼▲ (Fel/Le) gombok segítségével válassza ki az **Energiaatakarékos beállítás** elemet, majd nyomja meg a Menü/Enter gombot.


2

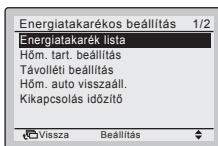


- A ▼▲ (Fel/Le) gombok segítségével válassza ki az **Energiaatakarék lista** elemet, majd nyomja meg a Menü/Enter gombot.

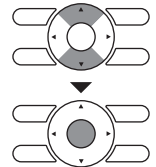


3

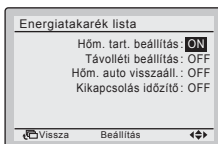


- A ▼▲ (Fel/Le) gombok segítségével a beállítást **ON** vagy **OFF** értékre módosíthatja.
- Mozgassa a kurzort a ◀▶ (Balra/Jobbra) gombokkal.
- Az összes módosítás végrehajtása után nyomja meg a Menü/Enter gombot. Megjelenik a megerősítési képernyő.

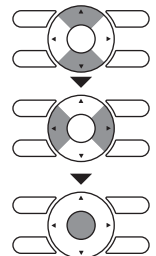

4

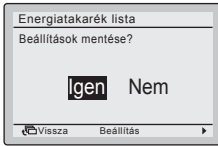

- A ◀▶ (Balra/Jobbra) gombok megnyomásával válassza ki az **Igen** lehetőséget.
- Nyomja meg a Menü/Enter gombot a beállítások megerősítéséhez, és a kezdőképernyőre való visszatéréshez.

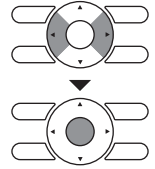


■ Hőm. tart. beállítás


Ezt funkciót nem ajánlott használni, ha központi vezérlő lett csatlakoztatva a szabai légkondicionálókhoz készült KRP928 illesztőadapterrel.

Üzemeltetési módszer


1

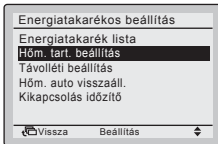


- Jelenítse meg az Energiatekarékos beállítás (lásd: "Energiatekarékossági lista" a következő oldalon: 24).
- A ▼▲ (Fel/Le) gombok segítségével válassza ki a **Hőm. tart. beállítás** elemet, majd nyomja meg a Menü/Enter gombot.

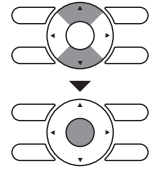

2

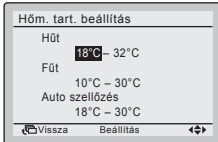


- A ▼▲ (Fel/Le) gombok segítségével módosíthatja a hűtés vagy fűtés célhőmérsékleti tartományát.
- Mozdogassa a kurzort a ◀▶ (Balra/Jobbra) gombokkal.
- Az összes módosítás végrehajtása után nyomja meg a Menü/Enter gombot. Megjelenik a megerősítési képernyő.

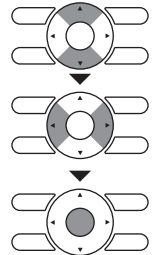


Megjegyzés

- A célhőmérsékleti tartomány alapértelmezett korlátozása: [18°C→32°C] hűtésre, [10°C→30°C] fűtésre, és [18°C→30°C] automatikus üzemmódra. Ez a célhőmérsékleti tartomány az általános célhőmérsékleti tartomány, és ennek következtében mindig aktív, függetlenül attól, hogy a Hőm. tart. beállítás engedélyezve van-e vagy tiltva.
- A hőntartási üzemmód alapértelmezett célhőmérsékleti tartománya [33°C→37°C] hűtés, és [10°C→15°C] fűtés esetében. Ez a célhőmérsékleti tartomány nem módosítható.

3

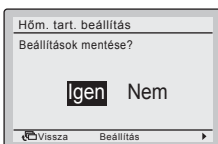

- A ◀▶ (Balra/Jobbra) gombok megnyomásával válassza ki az **Igen** lehetőséget.
- Nyomja meg a Menü/Enter gombot a beállítások megerősítéséhez, és a kezdőképernyőre való visszatéréshez.

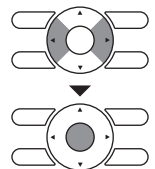


■ Távolléti beállítás


Ezt funkciót nem ajánlott használni, ha központi vezérlő lett csatlakoztatva a szobai légkondicionálókhoz készült KRP928 illesztőadapterrel.

Üzemeltetési módszer


1

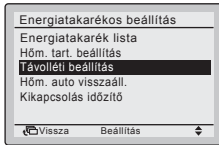


- Jelenítse meg az Energiaatakarékos beállítás (lásd: "Energiaatakarékosági lista" a következő oldalon: 24).
- A ▼▲ (Fel/Le) gombok segítségével válassza ki a **Távolléti beállítás** elemet, majd nyomja meg a Menü/Enter gombot.

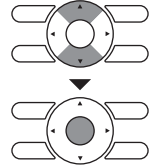


2

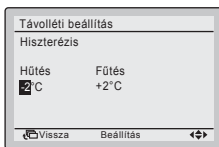


- A ▼▲ (Fel/Le) gombok segítségével módosítsa a távolléti beállításhoz tartozó különbséget.
- Mozgassa a kurzort a ◀▶ (Balra/Jobbra) gombokkal.
- Az összes módosítás végrehajtása után nyomja meg a Menü/Enter gombot. Megjelenik a megerősítési képernyő.

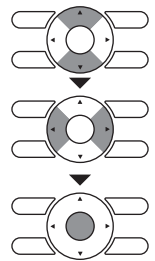

3

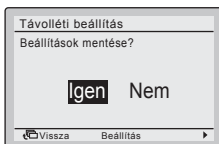

- A ◀▶ (Balra/Jobbra) gombok megnyomásával válassza ki az **Igen** lehetőséget.
- Nyomja meg a Menü/Enter gombot a beállítások megerősítéséhez, és a kezdőképernyőre való visszatéréshez.

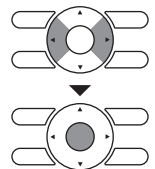

Megjegyzés


- A célhőmérsékleti tartomány alapértelmezett korlátozása: [18°C→32°C] hűtésre, [10°C→30°C] fűtésre, és [18°C→30°C] automatikus üzemmódra. Ez a célhőmérsékleti tartomány az általános célhőmérsékleti tartomány, és ennek következtében mindig aktív, függetlenül attól, hogy a Hőm. tart. beállítás engedélyezve van-e vagy tiltva.
- A hőntartási üzemmód alapértelmezett célhőmérsékleti tartománya [33°C→37°C] hűtés, és [10°C→15°C] fűtés esetében. Ez a célhőmérsékleti tartomány nem módosítható.

■ Hőm. auto visszaáll.


Ezt funkciót nem ajánlott használni, ha központi vezérlő lett csatlakoztatva a szobai légkondicionálókhoz készült KRP928 illesztőadapterrel.

Üzemeltetési módszer


1

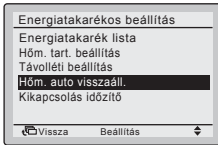


- Jelenítse meg az Energia takarékos beállítás (lásd: "Energia takarékosági lista" a következő oldalon: 24).
- A ▼▲ (Fel/Le) gombok segítségével válassza ki a **Hőm. auto visszaáll.** elemet, majd nyomja meg a Menü/Enter gombot.

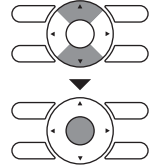


2

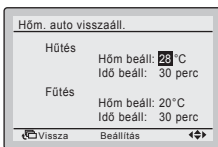


- A ▼▲ (Fel/Le) gombok segítségével állítsa be az előre beállított hőmérsékletet és a célhőmérséklet automatikus visszaállításának időzítését.
- Mozgassa a kurzort a ◀▶ (Balra/Jobbra) gombokkal.
- Ha elvégezte az összes módosítást, nyomja meg a Menü/Enter gombot. Megjelenik a megerősítési képernyő.

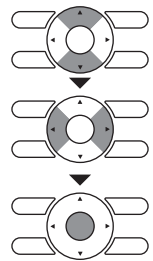

3

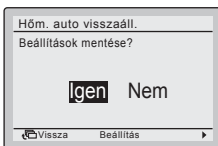


- A ◀▶ (Balra/Jobbra) gombok megnyomásával válassza ki az **Igen** lehetőséget.
- Nyomja meg a Menü/Enter gombot a beállítások megerősítéséhez, és a kezdőképernyőre való visszatéréshez.

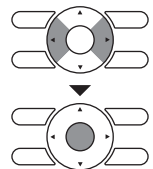


■ Kikapcsolás időzítő

Üzemeltetési módszer


1

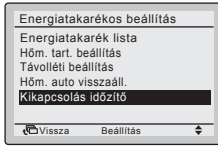


- Jelenítse meg az Energiaakárékos beállítás (lásd: "Energiaakárékosági lista" a következő oldalon: 24).
- A ▼▲ (Fel/Le) gombok segítségével válassza ki a **Kikapcsolás időzítő** elemet, majd nyomja meg a Menü/Enter gombot.

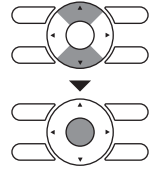


2

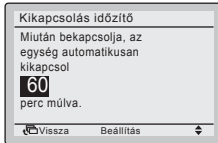


- A ▼▲ (Fel/Le) gombok használatával állítsa be azt az időtartamot, amelynek elteltével az egység automatikusan kikapcsol. 10 perces egységekkel állítható 30 és 180 perc között. A gombot nyomva tartva az érték folyamatosan változik. A Menü/Enter gomb megnyomásakor megjelenik a beállítások megerősítésére szolgáló képernyő.

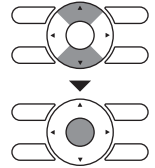

3

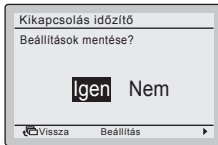

- A ◀▶ (Balra/Jobbra) gombok megnyomásával válassza ki az **Igen** lehetőséget.
- Nyomja meg a Menü/Enter gombot a beállítások megerősítéséhez, és a kezdőképernyőre való visszatéréshez.

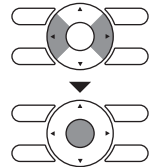


Program

■ Engedélyezés/Letiltás


Üzemeltetési módszer

A program korlátozható, ha központi vezérlő lett csatlakoztatva a szobai légkondicionálókhoz készült KRP928 illesztőadapterrel.

1

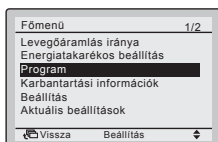


- Jelenítse meg a Főmenü.
(Lásd "["A Főmenü kezelése"](#) a következő oldalon: 22).

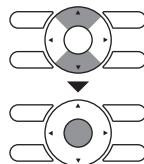


- A ▼▲ (Fel/Le) gombok segítségével válassza ki a **Program** elemet, majd nyomja meg a Menü/Enter gombot.

2

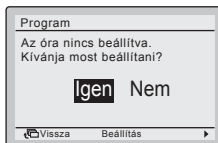


Megjegyzés


- A program beállítása előtt be kell állítania az órát.
- Ha még nincs beállítva az óra, a bal oldalon láthatóhoz hasonló képernyő fog megjelenni.

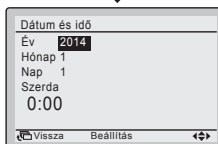


- A ◀▶ (Balra/Jobbra) gombok megnyomásával válassza ki az **Igen** lehetőséget, majd nyomja meg a Menü/Enter gombot.
- Megjelenik a Dátum és idő képernyő.
- Állítsa be az aktuális évet, hónapot, napot és időt. (Lásd: "["Óra és naptár"](#) a következő oldalon: 38).

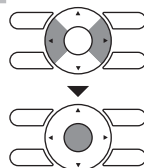


3

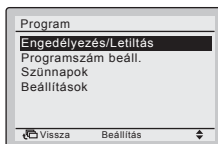


- A ▼▲ (Fel/Le) gombok segítségével válassza ki az **Engedélyezés/Letiltás** elemet, majd nyomja meg a Menü/Enter gombot.

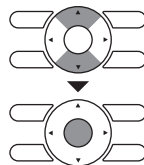

4

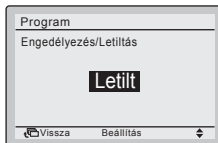


- A ▼▲ (Fel/Le) gombok megnyomásával válassza ki az **Enged** vagy a **Letilt** lehetőséget.
- A Menü/Enter gomb megnyomásakor megjelenik a megerősítésre szolgáló képernyő.

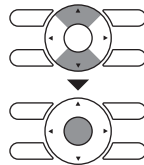

Megjegyzés

A program engedélyezve van. A kiválasztott programszám módosításával kapcsolatban lásd: "["Programszám beáll."](#) a következő oldalon: 30.

5

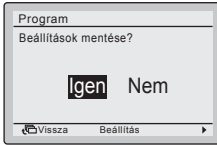

- A ◀▶ (Balra/Jobbra) gombok megnyomásával válassza ki az **Igen** lehetőséget.
- Nyomja meg a Menü/Enter gombot a beállítások megerősítéséhez, és a kezdőképernyőre való visszatéréshez.




■ Programszám beáll.


Üzemeltetési módszer

Akár három különböző program is létrehozható.


1

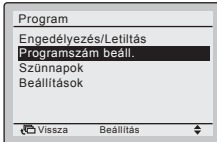


- Jelenítse meg a Program menüt. (Lásd "[Engedélyezés/Letiltás](#)" a következő oldalon: 29).
- A ▼▲ (Fel/Le) gombok segítségével válassza ki a **Programszám beáll.** elemet, majd nyomja meg a Menü/Enter gombot.

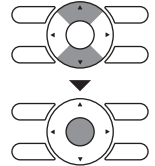


2

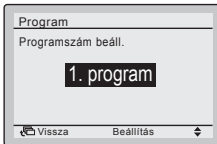


- A ▼▲ (Fel/Le) gombok megnyomásával válassza az **1. program**, **2. program** vagy **3. program** lehetőséget.
- A Menü/Enter gomb megnyomásakor megjelenik a megerősítésre szolgáló képernyő.

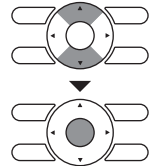

3

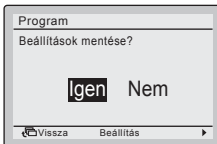


- A ◀▶ (Balra/Jobbra) gombok megnyomásával válassza ki az **Igen** lehetőséget.
- Nyomja meg a Menü/Enter gombot a beállítások megerősítéséhez, és a kezdőképernyőre való visszatéréshez.

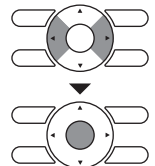


■ Szünnapok

Üzemeltetési módszer A szünnapként beállított napokon a program időzítő le van tiltva.


1

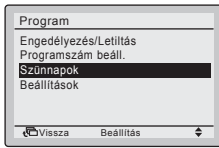


- Jelenítse meg a Program menüt. (Lásd "Engedélyezés/Letiltás" a következő oldalon: 29).
- A ▼▲ (Fel/Le) gombok segítségével válassza ki a **Szünnapok** elemet, majd nyomja meg a Menü/Enter gombot.

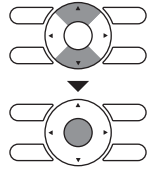

2

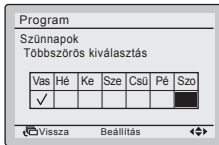


- Nyomja meg a ◀▶ (Balra/Jobbra) gombokat a kívánt nap kiválasztásához.
- Nyomja meg a ▼▲ (Fel/Le) gombokat a "✓" megjelenítéséhez, és az adott nap szünnapként történő beállításához.

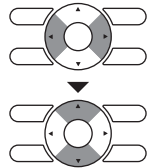


Megjegyzés

- Több napot is megadhat szünnapként.
- Ha az adott naphoz ismét engedélyezni szeretné a program időzítőt, akkor törölnie kell az adott szünnapra vonatkozó beállítást.


3

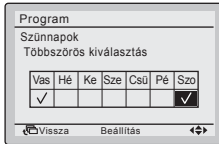



- Az összes módosítás végrehajtása után nyomja meg a Menü/Enter gombot. Megjelenik a beállítások megerősítése képernyő.



4

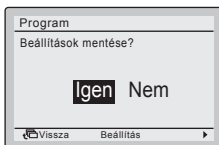

- A ◀▶ (Balra/Jobbra) gombok megnyomásával válassza ki az **Igen** lehetőséget.
- Nyomja meg a Menü/Enter gombot a beállítások megerősítéséhez, és a kezdőképernyőre való visszatéréshez.

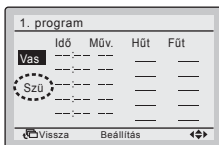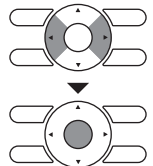


Megjegyzés

A szünnapként beállított napok esetén a "Szo" felirat jelenik meg a program beállítási képernyőjén.


■ Programbeállítások

Üzemeltetési módszer A program mentése után a program automatikusan engedélyezve lesz.

1

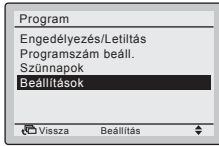


- Jelenítse meg a Program menüt. (Lásd "[Engedélyezés/Letiltás](#)" a [következő oldalon: 29](#)).
- A ▼▲ (Fel/Le) gombok segítségével válassza ki a **Beállítások** elemet, majd nyomja meg a Menü/Enter gombot.

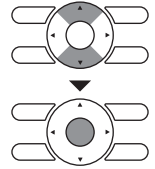


Megjegyzés

A kiválasztott program programbeállításai módosíthatók. A kiválasztott program módosításával kapcsolatban lásd: "[Programszám beáll.](#)" a [következő oldalon: 30](#).


2

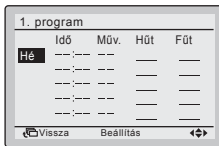


- A ▼▲ (Fel/Le) gombok megnyomásával válassza ki a beállítani kívánt napot.



3

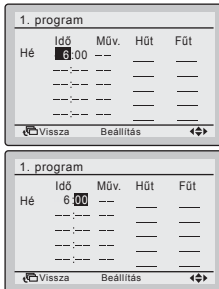

- Állítsa be az időt a kiválasztott naphoz.
- Nyomja meg a ◀▶ (Balra/Jobbra) gombokat a kijelölt elem mozgatásához, a ▼▲ (Fel/Le) gombok megnyomásával pedig adja meg a művelet kívánt kezdési idejét. A ▼▲ (Fel/Le) gombok minden megnyomásával 1 órával vagy 1 perccel módosíthatja az értéket.

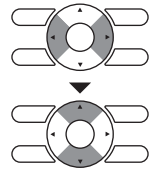

4

1. program				
Hé	Idő	Műv.	Hűt	Fűt
---	6:00	---	---	---
---	---	---	---	---
---	---	---	---	---
---	---	---	---	---

☺ Vissza Beállítás ⇌




1. program				
Hé	Idő	Műv.	Hűt	Fűt
---	6:00	ON	32°C	16°C
---	---	---	---	---
---	---	---	---	---
---	---	---	---	---

☺ Vissza Beállítás ⇌

1. program				
Hé	Idő	Műv.	Hűt	Fűt
---	6:00	ON	24°C	21°C
---	8:00	OFF	---	---
---	---	---	---	---
---	---	---	---	---

☺ Vissza Beállítás ⇌

- Nyomja meg a ◀▶ (Balra/Jobbra) gombokat a kijelölt elem mozgatásához, a ▼▲ (Fel/Le) gombok megnyomásával pedig adja meg a BE/ KI/-- beállításokat.

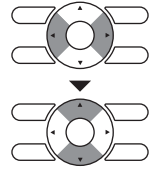


"Műv." oszlop:

BE: A hőmérsékleti célhőmérsékleteket lehet beállítani.

KI: A hőntartási célhőmérsékleteket lehet beállítani.

--: A hőmérsékleti és hőntartási célhőmérsékletek le lesznek tiltva.

- Nyomja meg a ◀▶ (Balra/Jobbra) gombokat a kijelölt elem mozgatásához, a ▼▲ (Fel/Le) gombok megnyomásával pedig adja meg a hűtési és fűtési célhőmérsékleteket a BE vagy KI (Hőntartás) műveletekhez.

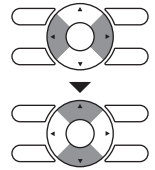

"Hűt" és "Fűt" oszlop:

"_": Azt jelzi, hogy erre az időszakra nincs megadva a hőmérsékleti és hőntartási célhőmérséklet. A rendszer a legtöbb aktív beállítási pontot használja.

"--": Azt jelzi, hogy a hőntartási funkció le van tiltva erre az időszakra.

5

1. program				
Hé	Idő	Műv.	Hűt	Fűt
---	6:00	ON	24°C	21°C
---	8:00	OFF	29°C	10°C
---	8:00	OFF	24°C	21°C
---	22:00	---	---	---
---	---	---	---	---

☺ Vissza Beállítás ⇌



1. program				
Hé	Idő	Műv.	Hűt	Fűt
---	6:00	ON	24°C	21°C
---	8:00	OFF	29°C	10°C
---	17:30	ON	24°C	21°C
---	22:00	OFF	28°C	17°C
---	---	---	---	---

☺ Vissza Beállítás ⇌



1. program				
Ke	Idő	Műv.	Hűt	Fűt
---	6:00	ON	24°C	21°C
---	8:00	OFF	29°C	10°C
---	17:30	ON	24°C	21°C
---	22:00	OFF	28°C	17°C
---	---	---	---	---

☺ Vissza Beállítás ⇌

Megjegyzés

Legfeljebb 5 művelet állítható be egy napra.



- Az összes módosítás végrehajtása után nyomja meg a Menü/Enter gombot. Megjelenik a megerősítési képernyő.




Megjegyzés


Az előző nap beállításainak másolásához nyomja meg az üzemmódválasztó gombot.

Példa: Ha át szeretné másolni a hétfői nap beállításait a keddi napra, válassza ki a keddi napot, és nyomja meg az üzemmódválasztó gombot.

6

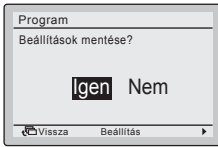

- A ◀▶ (Balra/Jobbra) gombok megnyomásával válassza ki az **Igen** lehetőséget.
- Nyomja meg a Menü/Enter gombot a beállítások megerősítéséhez, és a kezdőképernyőre való visszatéréshez.

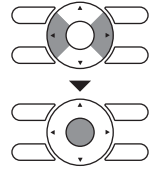


Karbantartási információk


■ Karbantartási információk megjelenítése

Üzemeltetési módszer


1

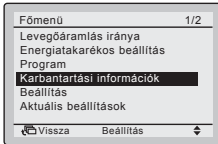

- Jelenítse meg a Főmenüt. (Lásd "[A Főmenü kezelése](#)" a következő oldalon: 22).
- A ▼▲ (Fel/Le) gombok segítségével válassza ki a **Karbantartási információk** elemet, majd nyomja meg a Menü/Enter gombot.

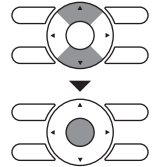

2

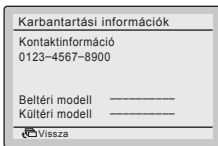

- A képernyő tetején megjelenik a kapcsolattartási címhez tartozó telefonszám. (Ha még nem regisztrálta a termékét, akkor ez nem jelenik meg.)
- A termék beltéri és kültéri egységének modelladatai mindig tartalmazzák a következőket: -----.
- Nyomja meg a Mégse gombot az előző képernyőre történő visszatéréshez.



Megjegyzés

- Előfordulhat, hogy a hibakód is megjelenik. Ha a működésjelző lámpa nem villog, akkor az egység megfelelően működik.
- A hibakód eltűnik, ha legalább 4 másodpercig nyomva tartja a BE/KI gombot.




Beállítás

■ Megjelenítés


Megjelenítési mód

Üzemeltetési módszer


1

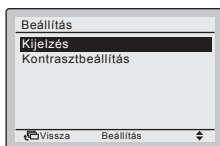


- Jelenítse meg a Beállítás menüt.
- A ▼▲ (Fel/Le) gombok segítségével válassza ki a **Kijelzés** elemet, majd nyomja meg a Menü/Enter gombot.

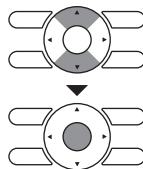


2

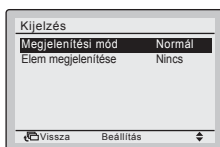


- A ▼▲ (Fel/Le) gombok segítségével válassza ki a **Megjelenítési mód** elemet, majd nyomja meg a Menü/Enter gombot.

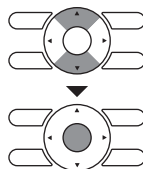

3

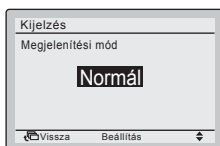

- A ▼▲ (Fel/Le) gombok megnyomásával válassza ki a **Normál** vagy a **Részlet** lehetőséget.
- Nyomja meg a Menü/Enter gombot a beállítások megerősítéséhez, és a kezdőképernyőre való visszatéréshez.

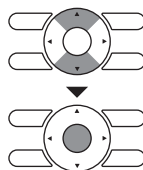


Megjegyzés

Annak kiválasztásához, hogy melyik elem jelenjen meg a részletes megjelenítés kiválasztási területén, lásd: "[Részletes elem](#)" a következő oldalon: 36.


Részletes elem

Üzemeltetési módszer


1

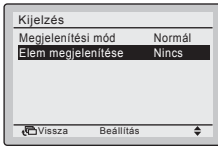

- Jelenítse meg a Kijelzés menüt. (Lásd "Megjelenítési mód" a következő oldalon: 35).
- A ▼▲ (Fel/Le) gombok segítségével válassza ki az **Elem megjelenítése** elemet, majd nyomja meg a Menü/Enter gombot.

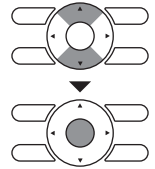

2

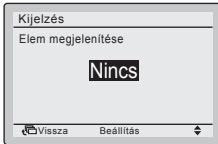

- A ▼▲ (Fel/Le) gombok megnyomásával jelenítse meg az alábbiakat.



- * Bizonyos modellek esetében előfordulhat, hogy akkor sem jelennek meg ezeket az elemek, ha ki vannak jelölve.
- Mindenképpen olvassa el az alábbiakat a szobahőmérséklet és a kültéri hőmérséklet megjelenítéséről.


Szobahőmérséklet

- Hőmérséklet a beltéri egység közelében.
- Az érzékelt hőmérsékletet befolyásolhatja az egység elhelyezése.

Külső léghőmérséklet

- Hőmérséklet a kültéri egység közelében.
- Az érzékelt hőmérsékletet befolyásolhatja az egység elhelyezése (például, ha közvetlen napfénynek van kitéve), illetve ha jégmentesítés üzemmódban van.
- Leállítás vagy közvetlenül az indítás után a "Külső léghőmérséklet" nem jelenik meg.


- Nyomja meg a Menü/Enter gombot a beállítások megerősítéséhez, és a kezdőképernyőre való visszatéréshez.




■ Kontrasztbeállítás

Üzemeltetési módszer

1

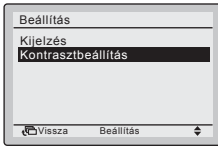


- Jelenítse meg a Beállítás menüt.
- A ▼▲ (Fel/Le) gombok segítségével válassza ki a **Kontrasztbeállítás** elemet, majd nyomja meg a Menü/Enter gombot.

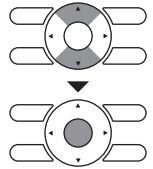

2



- A ▼▲ (Fel/Le) gombok megnyomásával állítsa be a kívánt kontrasztot.
- Nyomja meg a Menü/Enter gombot a beállítás megerősítéséhez és a kezdőképernyőre való visszatéréshez.

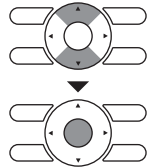


Aktuális beállítások


■ Az aktuális beállítások áttekintése

Üzemeltetési módszer


1

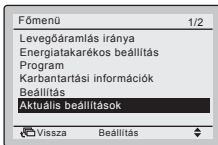

- Jelenítse meg a Főmenüt. (Lásd "["A Főmenü kezelése"](#)" a következő oldalon: 22).
- A ▼▲ (Fel/Le) gombok segítségével válassza ki az **Aktuális beállítások** elemet, majd nyomja meg a Menü/Enter gombot.

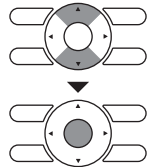

2

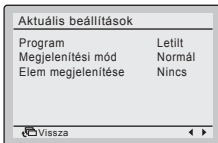

- Megjelenik az aktuális beállítások állapotát tartalmazó lista.
- Nyomja meg a Mégse gombot a Főmenü képernyőjéhez való visszatéréshez.



Megjelenített elem

Program

Megjelenítési mód

Elem megjelenítése


* A megjelenített elemek a modelltől függően eltérőek lehetnek. Csak a beállítható elemek jelennek meg.

Óra és naptár


■ Dátum és idő

Üzemeltetési módszer


1

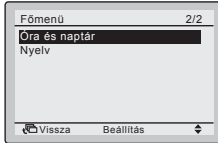


- Jelenítse meg a Főmenü. (Lásd "["A Főmenü kezelése"](#)" a következő oldalon: 22).
- A ▼▲ (Fel/Le) gombok segítségével válassza ki az **Óra és naptár** elemet, majd nyomja meg a Menü/Enter gombot.

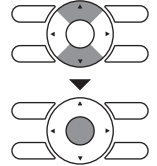


2

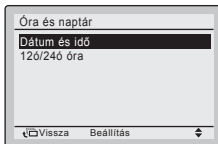


- A ▼▲ (Fel/Le) gombok segítségével válassza ki a **Dátum és idő** elemet, majd nyomja meg a Menü/Enter gombot.

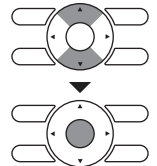

3

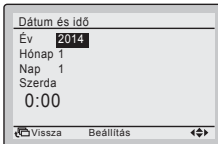

- Használja a ▼▲ (Fel/Le) gombokat a dátum és az idő módosításához.
- Mozgassa a kurzort a ◀▶ (Balra/Jobbra) gombokkal.
- Az összes módosítás végrehajtása után nyomja meg a Menü/Enter gombot. Megjelenik a megerősítési képernyő.

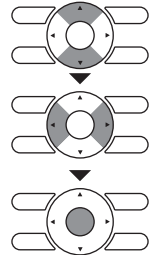


⚠ Vigyázat

- Alapértelmezés szerint a nyári időszámítás (DST) aktív. A következő szabályok érvényesek:
 - Kezdés: Március utolsó vasárnapja, 02:00
 - Vége: Október utolsó vasárnapja, 03:00
- Ha a nyári időszámítás beállításait módosítani kell, vegye fel a kapcsolatot Daikin forgalmazójával.


Megjegyzés

A hét napját a rendszer automatikusan beállítja.

4

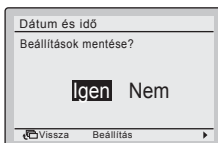


- A ◀▶ (Balra/Jobbra) gombok megnyomásával válassza ki az **Igen** lehetőséget.
- Nyomja meg a Menü/Enter gombot a beállítások megerősítéséhez, és a kezdőképernyőre való visszatéréshez.

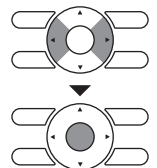


■ 12ó/24ó ÓRA

Üzemeltetési módszer

1

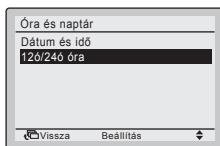


- Jelenítse meg az Óra és naptár menüt. (Lásd "Dátum és idő" a következő oldalon: 38).
- A ▼▲ (Fel/Le) gombok segítségével válassza ki a **12ó/24ó óra** elemet, majd nyomja meg a Menü/Enter gombot.

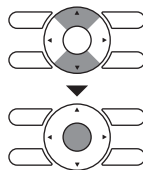

2




- A ▼▲ (Fel/Le) gombok megnyomásával válassza ki a **12ó** vagy a **24ó** lehetőséget.
- A Menü/Enter gomb megnyomásakor megjelenik a megerősítésre szolgáló képernyő.

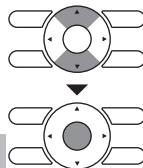


Megjegyzés

Alapértelmezés szerint az időmegjelenítés 24 órás formátumúra van beállítva.

3

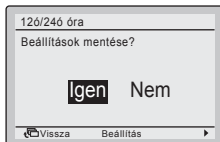

- A ◀▶ (Balra/Jobbra) gombok megnyomásával válassza ki az **Igen** lehetőséget.
- Nyomja meg a Menü/Enter gombot a beállítás megerősítéséhez, és a Főmenü képernyőjéhez való visszatéréshez.

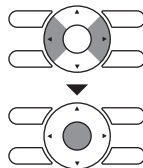


Nyelv


■ A nyelv kiválasztása

Üzemeltetési módszer

1

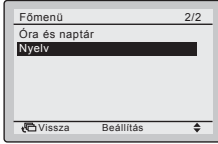


- Jelenítse meg a Főmenüt. (Lásd "[A Főmenü kezelése](#)" a következő oldalon: 22).
- A ▼▲ (Fel/Le) gombok segítségével válassza ki a **Nyelv** elemet, majd nyomja meg a Menü/Enter gombot.

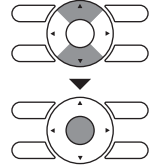

2



- A ▼▲ (Fel/Le) gombok megnyomásával válassza ki a kívánt nyelvet.
- Nyomja meg a Menü/Enter gombot a beállítások megerősítéséhez, és a kezdőképernyőre való visszatéréshez.

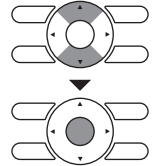

Megjegyzés

A megjelenő nyelvek a telepített nyelvi csomagtól függenek.

Az elérhető nyelvekkel és a nyelvi csomag módosításával kapcsolatos részletes információkért tekintse meg a Szerelői referencia-útmutatót.

Karbantartás

Vigyázat

- **Ne mossa le a távirányítót.**
Ez elektromos zárlatot, tüzet vagy áramütést okozhat.



- **A karbantartási munkák során mindig győződjön meg arról, hogy kikapcsolta a légkondicionálót és az áramellátás biztosítékát.**
Ennek elmulasztása áramütéshez vagy sérüléshez vezethet.



Az egység és az LCD kijelző karbantartása

Megjegyzés:

- A beszennyeződött LCD kijelzőt és a távirányító többi felületét száraz ruhával törölje le.
- Ha nem tudja eltávolítani a felületen található szennyeződést, akkor mártsa a ruhát vízzel hígított semleges tisztítószerbe, alaposan csavarja ki, majd tisztítsa meg a felületet. Ezután száraz ruhával törölje le a felületet.
- Ne használjon hígítót, szerves oldószert vagy erős savat.

Figyelem

Ne használjon gyúlékony anyagokat (például hajlakkot vagy rovarirtót) a légkondicionáló közelében.

Ne tisztítsa a terméket szerves oldószerekkel, például benzinnel vagy hígítóval.
A szerves oldószerek használata áramütést, tüzet vagy repedéseket okozhat a készüléken.



Hibakód megjelenítése

■ A következő esetekben lépjen kapcsolatba a Daikin forgalmazójával

Figyelem


Ha a légkondicionáló nem megfelelően működik (égett szag érezhető stb.), akkor kapcsolja ki, és szüntesse meg az áramellátást.

Ha ilyen körülmények között tovább működteti, az meghibásodást, áramütést vagy tüzet okozhat. Lépjen kapcsolatba a Daikin forgalmazójával.



Üzemeltetési módszer


1

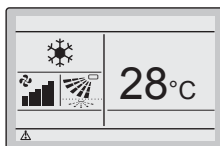

- Ha hiba történik, akkor a kezdőképernyőn a hibát jelző ikon és a működésjelző lámpa villog.
- A hibakód és az elérhetőség megjelenítéséhez engedélyezni kell a Menü/Enter gombot (lásd: "A Főmenü kezelése" a következő oldalon: 22).
- Nyomja meg a Menü/Enter gombot.




2

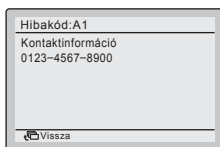

- A hibakód villog, és megjelenik a kapcsolati cím.
- Értesítse a Daikin forgalmazóját a hibakódról és a modell nevről.

"Üzemmodútközés" üzenet

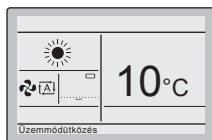

Csak többegységes rendszerre (a kültéri egységhez csatlakoztatott több beltéri egység) vonatkozik. Ha több beltéri egységnek kell egyidejűleg üzemelnie, azonban az üzemmodjuk eltér egymástól, üzemmodútközés következik be:

- A működésjelző lámpa villog
- Az **Üzemmodútközés** felirat jelenik meg a felhasználói felületen

• Azon egységek, amelyek nem élveznek prioritást, készenléti üzemmódba lépnek. Ez nem jelent hibás működést. Az útközés feloldásához állítsa a prioritással nem rendelkező egységeket a prioritást élvező egységgel azonos üzemmódba. Az, hogy melyik egység élvez prioritást, attól függ, hogy az Elsődleges helyiség beállítás meg van-e adva és/vagy aktív-e:

Ha...	Akkor...
Az Elsődleges helyiség beállítás meg van adva és aktív.	Az a beltéri egység élvez prioritást, amelyre az Elsődleges helyiség beállítás vonatkozik. Üzemmodútközés esetén a többi egység készenléti üzemmódba lép.

! TÁJÉKOZTATÁS

- A HŰTÉS, SZÁRÍTÁS és VENTILÁTOR üzemmód egyszerre használható.
- Ha az útközést nem oldják fel manuálisan, a prioritás nélküli egységek automatikusan újra működésbe lépnek, amint az elsődleges egység működése leáll.

Ha...	Akkor...
Az Elsődleges helyiség beállítás nincs megadva, VAGY meg van adva, de nem aktív.	Azon beltéri egység üzemmódja élvez prioritást, amely először lett bekapcsolva. Üzemmodútközés esetén a később bekapcsolt egységek készenléti üzemmódba lépnek.

! TÁJÉKOZTATÁS

- A HŰTÉS, SZÁRÍTÁS és VENTILÁTOR üzemmód egyszerre használható.
- A FŰTÉS üzemmódban üzemelő egységek mindig prioritást élveznek a VENTILÁTOR üzemmódban üzemelő egységekkel szemben, még akkor is, ha nem először lettek bekapcsolva.
- Az útközés feloldásakor a prioritással nem rendelkező egységeket AUTO üzemmódban való üzemelésre állíthatja be: ekkor automatikusan az elsődleges egységgel azonos üzemmódban kezdenek működni.

Vigyázat

Az **ÜZEMMÓDÜTKÖZÉS** olyan egységek esetében is bekövetkezhet, amelyeket a **hőntartás** funkció kapcsol be. Ez azt jelenti, hogy a prioritás miatt nem fognak működni, ezért nem tartják fenn a hőmérsékletet a helyiségben. Az ilyen helyzetek elkerülése érdekében fontolja meg a **hőntartás** funkció használatát a többegységes rendszerekben.



Vigyázat

Amikor szobai légkondicionálókhoz készült KRP928 illesztőadaptert csatlakoztat, az üzemmódütközési üzenet nem jelenik meg a felhasználói felületen, de a beltéri egység készenléti üzemmódba kerül.



A vezetékes és vezeték nélküli felhasználói felület vegyes használata

Kerülje a vezetékes felhasználói felület és a normál vezeték nélküli távirányító egyidejű használatát. Ha mégis így tesz, a következő jelenség léphet fel:

Jelenség	Magyarázat
<p>A vezeték nélküli felhasználói felületen Helytelen egységállapot (például be/ki, üzemmód, célhőmérséklet, ventilátor sebesség/irány) jelenhet meg a vezeték nélküli felhasználói felület kijelzőjén.</p>	<p>A vezeték nélküli felhasználói felület nem kap visszajelzést az egységtől. Amikor egy beállítást módosít (manuálisan vagy automatikusan, program alapján) a vezetékes felhasználói felületen, a módosítást nem jelenik meg a vezeték nélküli felhasználói felületen.</p> <p>Példa Ha be/ki működést állított be a vezetékes felhasználói felületen, a vezeték nélküli felhasználói felületen megjelenő be/ki állapot nem lesz helyes. Ebben az esetben a felhasználónak kétszer meg kell nyomnia a vezeték nélküli felhasználói felület be/ki gombját, hogy a kívánt be/ki beállítási változtatást végrehajtsa a beltéri egységen. Ugyanekkor a célhőmérséklet, az üzemmód és a ventilátorsebesség/irány értékek a vezeték nélküli felhasználói felület állapotának megfelelően felülíródnak.</p>
<p>A vezeték nélküli felhasználói felületen Egy gomb lenyomásakor a vezeték nélküli felhasználói felület kijelzőjén megjelenő valamennyi állapotot elküldi a rendszer a beltéri egységnek.</p>	<p>A vezeték nélküli felhasználói felület valamennyi beállítást (például be/ki, üzemmód, célhőmérséklet, ventilátorsebesség/irány stb.) egyszerre küldi el az egységnek, ha a beállítási változtatást valamelyik gomb lenyomásával hajtotta végre.</p> <p>A vezeték nélküli felhasználói felületen egy gomb lenyomásakor valamennyi beállítást (például be/ki, üzemmód, célhőmérséklet, ventilátorsebesség/irány stb.) elküldi a rendszer az egységnek, és a vezetékes felhasználói felületen megadott beállítások felülíródnak.</p> <p>Példa Ha a célhőmérséklet beállítása a vezetékes felhasználói felületen történt, a vezeték nélküli felhasználói felületen megjelenő célhőmérséklet állapot nem lesz helyes. Ebben az esetben a felhasználó felülírja a célhőmérséklet beállítást a vezeték nélküli felületen megadott értékkel, amikor megnyomja a célhőmérséklet fel gombot a vezeték nélküli felhasználói felületen. Ugyanekkor a be/ki üzemmód beállítási, az üzemmód és a ventilátorsebesség/irány értékek a vezeték nélküli felhasználói felület állapotának megfelelően felülíródnak.</p>

Jelenség	Magyarázat
<p>A vezetékes felhasználói felületen</p> <p>Bizonyos funkciók állapotai (például ECONO üzemmód, erőteljes üzemmód, beltéri egység csendes üzeme, kültéri egység csendes üzeme, párasító) nem jelennek meg a vezetékes felhasználói felület kijelzőjén.</p>	<p>A vezetékes felhasználói felület nem támogatja e funkciók kezelését. Bizonyos funkcióknak (például ECONO üzemmód, erőteljes üzemmód, beltéri egység csendes üzeme, kültéri egység csendes üzeme, párasító) a vezetékek nélküli felhasználói felületen történő beállításakor az aktiválás nem jelenik meg a vezetékes felhasználói felületen.</p> <p>ECONO üzemmód a vezetékek nélküli felhasználói felületen beállítva A vezetékes felhasználói felületen nincs jelölve. Az egység vezetékes felhasználói felületen történő leállítása visszavonja az ECONO üzemmód beállítását.</p> <p>Erőteljes üzemmód a vezetékek nélküli felhasználói felületen beállítva A vezetékes felhasználói felületen nincs jelölve. A célhőmérséklet és ventilátorsebesség vezetékes felhasználói felületen megadott módosításai csak akkor válnak érvényessé, amikor leállítja az erőteljes üzemmódot. Az egység vezetékes felhasználói felületen történő leállítása vagy az üzemmód megváltoztatása visszavonja az erőteljes üzemmód beállítását.</p> <p>Beltéri egység csendes üzemmódja a vezetékek nélküli felhasználói felületen beállítva A vezetékes felhasználói felületen nincs jelölve, de az automatikus ventilátorsebességet mutatja. A ventilátorsebesség vezetékes felhasználói felületen történő módosítása visszavonja a beltéri egység csendes üzemmód beállítását.</p> <p>Kültéri egység csendes üzemmódja a vezetékek nélküli felhasználói felületen beállítva A vezetékes felhasználói felületen nincs jelölve. A kültéri egység csendes üzemmódját sosem vonja vissza a vezetékes felhasználói felületen történő beavatkozás.</p> <p>Kényelmi légfűvás üzemmód a vezetékek nélküli felhasználói felületen beállítva A vezetékes felhasználói felületen nincs jelölve. A levegőáramlás irányának a vezetékes felhasználói felületen történő megváltoztatása visszavonja a ventilátor kényelmi üzemét.</p> <p>"URURU" párasítás üzemmód a vezetékek nélküli felhasználói felületen beállítva A párasítás szimbólum a vezetékes felhasználói felületen nincs jelölve, de megjelenik a fűtési üzemmód, a fűtési célhőmérséklet nélkül. A vezetékes felhasználói felületen történő üzemmód-változtatás megszakítja az "URURU" PÁRASÍTÓ üzemét.</p> <p>NEDVES FŰTÉS üzemmód a vezetékek nélküli felhasználói felületen beállítva A vezetékes felhasználói felületen nincs jelölve, de megjelenik a fűtési üzemmód és a célhőmérséklet. A vezetékes felhasználói felületen történő üzemmód-változtatás megszakítja a NEDVES FŰTÉS üzemét.</p>

Jelenség	Magyarázat
	<p>SZÁRAZ HŰTÉS üzemmód a vezetékek nélküli felhasználói felületen beállítva A hűtési üzemmód a vezetékes felhasználói felületen jelölve van. A vezetékes felhasználói felületen történő üzemmód-változtatás megszakítja a SZÁRAZ HŰTÉS üzemet.</p> <p>Egyéb funkciók (például intelligens szem, sugárzó működés stb.) a vezetékek nélküli felhasználói felületen beállítva A vezetékes felhasználói felületen nincs jelölve. A vezetékes felhasználói felületen történő üzemmód-változtatás nem érinti e funkciók állapotát.</p>
<p>Beállíthatja az órát a vezetékek nélküli felhasználói felületen, és elküldheti az értéket a beltéri egységre. Ugyanakkor egy másik időprogramot is megadhat a vezetékes felhasználói felületen.</p>	<p>Az óra működése a vezetékek nélküli és a vezetékes felhasználói felületen egymástól független. A vezetékes felhasználói felület órája ezenkívül automatikusan igazodik a nyári időszámításhoz. Kérjük, mindkét órát a helyes időre állítsa be.</p>
<p>Beállíthat egy heti programot a vezetékek nélküli felhasználói felületen, és végrehajthatja azt a beltéri egységen. Ugyanakkor egy másik heti programot is megadhat és végrehajthat a vezetékes felhasználói felületen.</p>	<p>A heti program működése a vezetékek nélküli felhasználói felületen (a vezetékek nélküli felhasználói felület órája alapján) és a vezetékes felhasználói felületen (a vezetékes felhasználói felület órája alapján) egymástól független. Az ütközések elkerülése érdekében ajánlott kizárólag a vezetékes felhasználói felületen beállított időprogramot használnia. Ha a vezetékek nélküli felhasználói felületen már beállított heti időprogramot, kérjük, törölje azt a továbblépés előtt.</p>
<p>A vezetékek nélküli felhasználói felületen A be/ki beállítás, a célhőmérséklet és az üzemmód módosítása még akkor is lehetséges, ha a vezetékes felhasználói felület nyomógombjai zároltak.</p>	<p>A vezetékek nélküli felhasználói felület nem kap visszajelzést az egységtől. A nyomógomb-lezárás funkció a vezetékes felhasználói felület funkciója.</p> <p>Amikor egy nyomógomb zárolva van a vezetékes felhasználói felületen, a zárolást a vezetékek nélküli felhasználói felület nem érzékeli. Ezenkívül a vezetékek nélküli felhasználói felületen végrehajtott módosítások a beltéri egységen végrehajtnak. A vezetékes felhasználói felület kijelzőjén mindig megjelenik az egység aktuális állapota.</p>

Jelenség	Magyarázat
<p>A vezetékek nélküli felhasználói felületen Akkor is lehetséges a célhőmérséklet tartományon kívüli beállítása, ha a célhőmérséklet-tartomány beállítása a vezetékes felhasználói felületen történik.</p>	<p>A vezetékek nélküli felhasználói felület nem kap visszajelzést az egységtől. A célhőmérséklet-tartomány funkció a vezetékes felhasználói felület funkciója.</p> <p>Amikor a célhőmérséklet-tartományt a vezetékes felhasználói felületen állítja be, az új tartományt a vezetékek nélküli felhasználói felület nem érzékeli. Ezenkívül a vezetékek nélküli felhasználói felületen végrehajtott célhőmérséklet-módosítások a beltéri egységen végrehajtnak. A vezetékes felhasználói felület kijelzőjén mindig megjelenik az egység aktuális állapotához tartozó célhőmérsékleti érték.</p>
<p>A vezetékek nélküli felhasználói felületen Az üzemmód beállítása akkor is lehetséges, ha az adott üzemmód tiltott a vezetékes felhasználói felületen.</p>	<p>A vezetékek nélküli felhasználói felület nem kap visszajelzést az egységtől. Az üzemmódtiltási funkció a vezetékes felhasználói felület funkciója.</p> <p>Amikor egy üzemmód tiltott a vezetékes felhasználói felületen, ezt a vezetékek nélküli felhasználói felület nem érzékeli. Ezenkívül a vezetékek nélküli felhasználói felületen végrehajtott üzemmód-módosítások a beltéri egységen végrehajtnak. A vezetékes felhasználói felület kijelzőjén mindig megjelenik az egység aktuális állapotához tartozó üzemmód.</p>
<p>A vezetékek nélküli felhasználói felületen A hőntartási célhőmérsékletek és a hőntartás aktív állapota nem jelennek meg a vezetékek nélküli felhasználói felület kijelzőjén.</p>	<p>(Csak ha a hőntartás funkció engedélyezett) A hőntartási funkció a vezetékes felhasználói felület funkciója. A hőntartási célhőmérsékletek csak akkor állíthatók be a vezetékes felhasználói felületen, amikor a készülék ki van kapcsolva. A hőntartási funkció csak akkor aktiválódhat, amikor az egység ki van kapcsolva. A hőntartási funkció hőntartás üzemmódban kapcsolja be az egységet, és a hőntartás szimbólum megjelenik a vezetékes felhasználói felületen.</p> <p>A hőntartási célhőmérsékletek és a funkció állapota a vezetékek nélküli felhasználói felületen nem jelennek meg.</p> <p>A vezetékek nélküli felhasználói felületen végrehajtott célhőmérséklet-módosítások nem módosítják a hőntartási célhőmérsékleteket. A módosított célhőmérsékleti értékek azonban aktiválódnak, amikor az egységet manuálisan újra bekapcsolja.</p>

Szervizszolgáltatás

Figyelem

- **Ne szerelje szét, módosítsa vagy javítsa az egységet.** Ez áramütést vagy tüzet okozhat. Lépjen kapcsolatba a Daikin forgalmazójával.



- **Ne helyezze át vagy szerelje fel újra szakember segítsége nélkül a távirányítót.**

A nem megfelelő felszerelés áramütést vagy tüzet okozhat. Lépjen kapcsolatba a Daikin forgalmazójával.



■ A következő adatokat ismertesse a javítást végző szerelővel

- Modell neve
- Az üzembe helyezés dátuma
- A meghibásodás lehető legpontosabb körülményei.
- A saját neve, címe és telefonszáma

■ A termék áthelyezése

A távirányító áthelyezéséhez speciális berendezés szükséges. Lépjen kapcsolatba a Daikin forgalmazójával. A távirányító áthelyezésének költségeit felszámolják.


■ Javítások a jótállási időszak lejárta után


Lépjen kapcsolatba a Daikin forgalmazójával.

Előfordulhat, hogy az ügyfél kérésére kedvező árú szolgáltatások érhetők el.

■ Információ a szervizszolgáltatásról

Lépjen kapcsolatba a Daikin forgalmazójával.

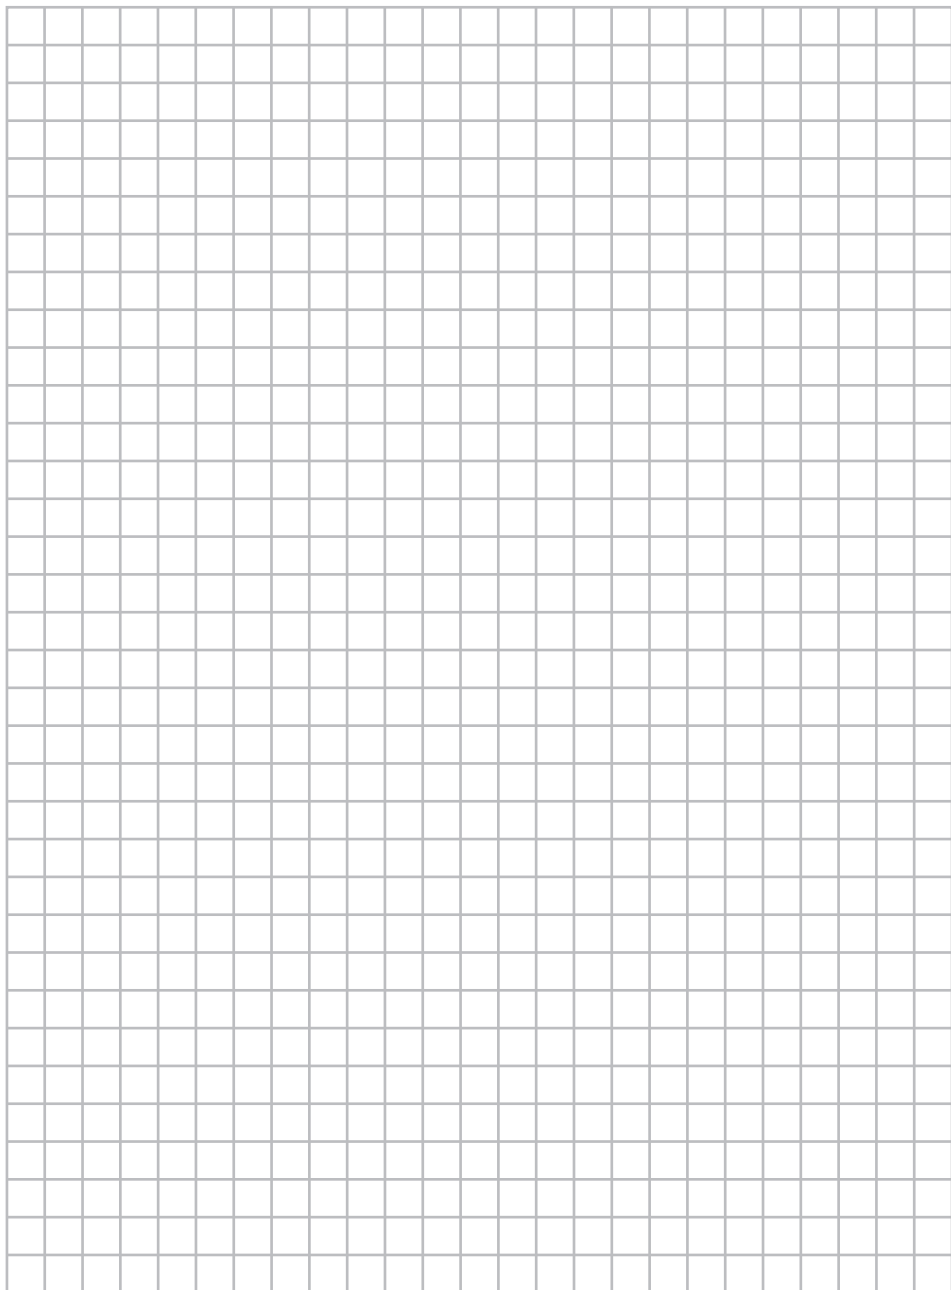

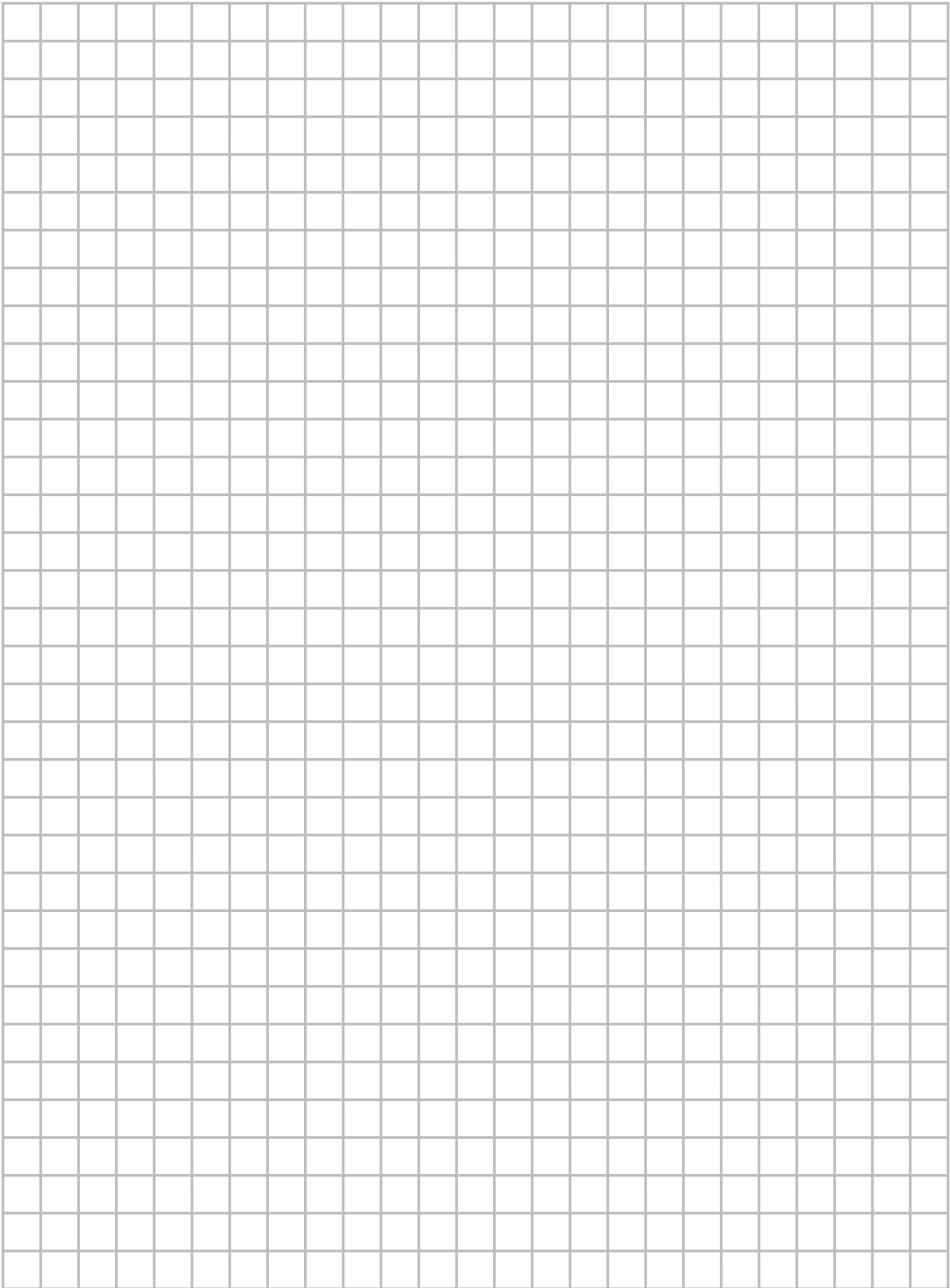

ERC

Copyright 2014 Daikin

DAIKIN EUROPE N.V.

Zandvoordestraat 300, B-8400 Oostende, Belgium

4P392226-1 2014.11