


DAIKIN

DAIKIN LÉGKONDITIONÁLÓ

Használati útmutató

VÁLASZTHATÓ KESKENY KIVITELŰ TÁVIRÁNYÍTÓ

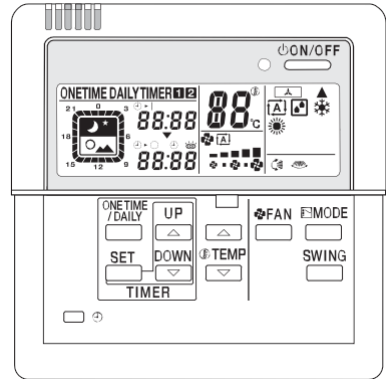

BRC944A2B



*Használja okosan,
takarítson meg
energiát!*

- z Köszönjük, hogy a Daikin légkondicionálóját választotta.
- z Az útmutató a légkondicionálóval kapcsolatos óvintézkedéseket, valamint a készülék gazdaságos üzemeltetését mutatja be.

A légkondicionáló megfelelő üzemeltetéséhez használat előtt olvassa el ezt a tájékoztatót, és a jövőben is őrizze meg.

- z A jótállási jegyet gondosan őrizze meg! Ellenőrizze, hogy helyesen van-e kitöltve a vásárlás helye és időpontja stb.

HASZNÁLAT ELŐTT OLVASSA EL

- Biztonsági óvintézkedések.....2
- Az alkatrészek neve és funkciója..4
- Előkészületek üzemeltetés előtt....5

ÜZEMELTETÉS

- Automata·Szárító·Hűtő·Fűtő
üzemmód6
- A légáram irányának beállítása....8
- Időzítés beállítása
- Egyszeri időzítés.....10
- Napi időzítés.....12

ÁPOLÁS

- Tisztítás.....14

Biztonsági óvintézkedések

- A rendszer üzemeltetése előtt tanulmányozza alaposan az alábbi figyelmeztetéseket és intéseket.
- Az útmutató két kategóriába sorolja a figyelmeztetéseket (lásd jobbra). A biztonság érdekében mindenképpen kövesse az utasításokat.
- Az útmutatóban a következő biztonsági szimbólumokat találja:


	FIGYELEM	Ha nem tartja be az utasítást, az nagy valószínűséggel súlyos következményekkel – súlyos sérülés, halál – jár.
	VIGYAZAT	Ha nem tartja be az utasítást, az sérülést vagy károkat okozhat vagyontárgyában, ingatlanában, bizonyos körülmények között pedig súlyos következményekkel járhat.

	Tilos!		Kövesse az utasításokat!		Földelje le!
	Ne érintse nedves kézzel!		Óvja a nedvességtől!		

■ Miután olvasta, őrizze meg az útmutatót, és tárolja olyan helyen, ahol a felhasználó könnyen megtalálja.

FIGYELEM!


Ne használja sérült vagy összegöngyölt tápkábelrel.

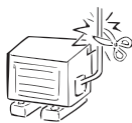

Tilos

Ha nehéz tárgyat helyez a kábelre, hevíti vagy meghúzza, az elszakadhat, ez pedig áramütést vagy tüzet okozhat.


Ne tegye ki testét túl hosszú ideig a kiáramló hideg (forró) levegőnek, ne hűtse (fűtse) túl a szobát.

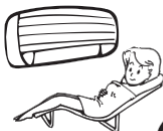

Tilos

Károsan hathat fizikai állapotára és egészségügyi problémákat okoz.

Ne nyúljon ujjával vagy ceruzával, más tárgyakkal a bemeneti/kimeneti nyílásba.

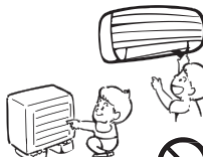

Tilos

A gyorsan forgó ventilátor sérülést okozhat.

Ne kísérelje meg maga megjavítani, áthelyezni, átalakítani vagy újra beszerelni a légkondicionálót.



Tilos

A helytelen munkavégzés áramütést, tüzet okozhat. Javításhoz, szereléshez kérje a márkakereskedő segítségét.

Amennyiben bármi rendelleneset – pl. égett szagot – tapasztal, azonnal állítsa le a készüléket és kapcsolja le a biztosítékot.



A rendellenes működés hibához, áramütéshez, tűz keletkezéséhez stb. vezethet. Rendellenesség esetén lépjen kapcsolatba a márkakereskedővel.

A tűz, a robbanás és a sérülés elkerülése érdekében ne üzemeltesse a berendezést olyan helyen, ahol káros – pl. gyúlékony vagy korrozív gáz – lehet jelen a készülék közelében.



Ha a légkondicionáló nem hűt vagy fűt megfelelően, elképzelhető, hogy szivárog a hűtőközeg, ezért lépjen kapcsolatba a kereskedővel.

A javítást ne kísérelje meg, hanem hívjon képzett szakembert, aki segít a hűtőközeg pótlásában.















A légkondicionálóban található hűtőközeg biztonságos. Ugyan a szivárgás nem valószínű, de ha mégis előfordul és hűtőközeg jut a szobába, ügyeljen arra, hogy ne érintkezzen nyílt lánggal (pl. ventilátoros hősugárzó, olajkályha, gáztűzhely), mivel ártalmas anyagok keletkezhetnek.



Ne nyúljon bele ujjával, pálcikával vagy más tárgyakkal az burkolat vagy a kimeneti nyílás fedőlapjának mozgó alkatrészeibe.



⚠ VIGYÁZAT

<p>Tartós használatot követően ellenőrizze az egység tartóelemeinek, rögzítéseinek állapotát.</p>  <p>Tilos</p> <p>Ha sérült a rögzítés, az egység leeshet és sérülést okozhat.</p>	<p>Ne álljon vagy üljön a kültéri egységre. Ne helyezzen semmit az egységre. Ne távolítsa el a ventilátor védőburkolatát.</p>  <p>Tilos</p> <p>Az adott tárgy vagy személy leeshet az egységről és megsejülhet.</p>	<p>Semmi olyat ne tegyen a beltéri vagy kültéri egység alá, ami kényes a nedvességre.</p>  <p>Tilos</p> <p>Beltéri egység: bizonyos körülmények között nedvesség csapódhat ki és csepeghet le. Kültéri egység: Hűtő üzemmódban nedvesség csepeghet a vezetékek csatlakozásairól.</p>	<p>Ne tisztítsa az egységet vízzel.</p>  <p>Óvja a nedvességtől.</p> <p>Áramütést okozhat.</p>
<p>Ne helyezzen az egységből kiáramló levegő útjába vagy a beltéri egység alá olyan készüléket, amelyben égés zajlik.</p>  <p>Tilos</p> <p>A hő hatására tökéletlen égés léphet fel, vagy deformálódhat az egység.</p>	<p>Ne helyezzen gyermeket, növényt vagy állatot közvetlenül a levegő útjába.</p>  <p>Tilos</p> <p>Hátrányosan hathat a növényre vagy állatra.</p>	<p>Ne helyezzen vízzel teli edényt az egységre.</p>  <p>Óvja a nedvességtől</p> <p>A víz beszivároghat az egységbe, gyengítheti az elektromos szigetelést és áramütést okozhat.</p>	<p>A kifúvó egy méteres körzetében ne használjon sprayt vagy hasonlót.</p>  <p>Tilos</p> <p>A palack a beltéri vagy kültéri egységből kilépő forró levegő hatására felrobbanhat.</p>
<p>Ne zárja el a bemeneti / kimeneti nyílást.</p>  <p>Tilos</p> <p>Az elégtelen légáramlás csökkentheti a berendezés teljesítményét és üzembiztonságát okozhat.</p>	<p>Ne használja a légkondicionálót tartósításra, megóvásra.</p>  <p>Tilos</p> <p>Ne használja minőségű hangszereket, élelmiszereket, növényeket, állatokat stb. megóvására. Romolhat a teljesítmény vagy minőség, csökkenthet a növény vagy állat élettartama.</p>	<p>Ne nyúljon a légkondicionálóhoz nedves kézzel.</p>  <p>Óvja a nedvességtől</p> <p>Áramütést okozhat.</p>	<p>Időről-időre szellőztesse ki a helyiséget.</p>  <p>! </p> <p>Különösen akkor legyen óvatos, ha a szobában nyílt lángot használó fűtőberendezés is működik. Az elégtelen szellőzés oxigénhiányt okozhat.</p>
<p>Tisztítás előtt mindenképpen állítsa le a készüléket és kapcsolja le a tápellátást.</p>  <p>! </p> <p>Mivel a ventilátor nagy sebességgel forog, a tisztítása sérülést okozhat.</p>	<p>Ne nyúljon a kültéri egység bemeneti nyílásához vagy alumínium bordáihoz.</p>  <p>Tilos</p> <p>Sérülésveszélyes.</p>	<p>Kisgyermek és gyámság alatt állók felügyelet nélkül nem használhatják a készüléket.</p> <p>Mindig ügyeljen arra, hogy kisgyermek ne játszhasson a berendezéssel.</p>	<p>Ne helyezzen tárgyakat a kültéri egység közvetlen közelébe. Ne engedje, hogy az egység környezetében levelek vagy szemet halmozódjon fel.</p> <p>A levelek között kisállatok bújhatnak meg, amelyek bemászhatnak az egységbe. Ha a berendezésbe állat telepedik be és hozzáér az elektromos alkatrészekhez, az a készülék üzembiztonságát, füst vagy tűz keletkezéséhez vezethet.</p>


Telepítés

⚠ FIGYELEM

Ne próbálja maga beszerezni a légkondicionálót.

Kérje a márkaképviselet vagy szakember segítségét.

A helytelen munkavégzés szívárgást, áramütést, tüzet okozhat. A telepítéshez kérje a kereskedés segítségét, ahol a berendezést vásárolta, vagy hívjon szakembert.



A környezettől függően szereljen be érintésvédő kapcsolót.


Az érintésvédő kapcsoló hiánya áramütést, tüzet okozhat.



⚠ VIGYÁZAT

A légkondicionálót földelni kell.

A nem megfelelő földelés áramütést, tüzet okozhat. A földelő vezetéknek ne kösse gáz- vagy vízvezetékhez, villámhárítóhoz vagy telefon földeléséhez.




Ne telepítse a légkondicionálót olyan helyre, ahol gyúlékony gáz szivároghat.

Ha a kiszivárgó gáz felgyülemlik az egység közelében, tűz keletkezhet.




Ne csatlakoztassa a légkondicionálót a műszaki leírásban megadott hálózattól eltérő áramforrásra.

Üzembiztonság, tüzet okozhat.





Úgy alakítsa ki a vízvezeték csövet, hogy a víz zavartalanul elfolyhasson.

A nem megfelelő vízvezetés következtében beázhat az épület, vagy a bútorzat, stb.



Az alkatrészek neve és funkciója

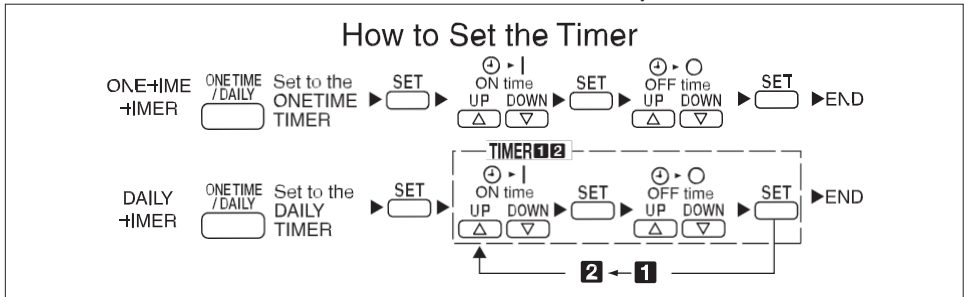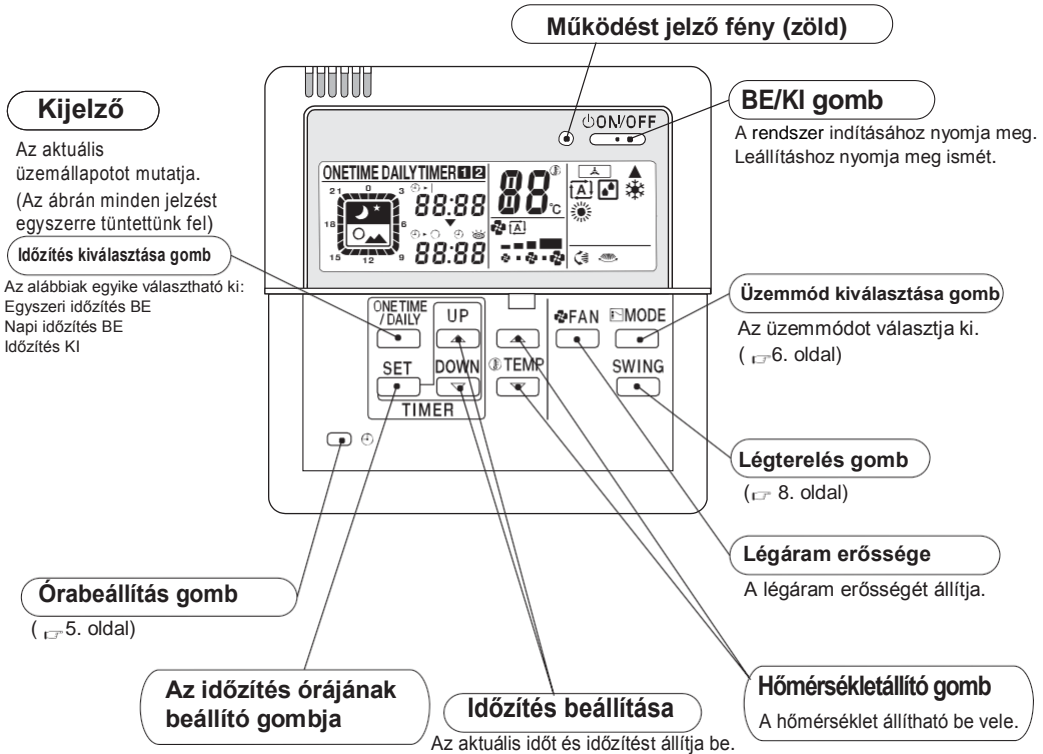

Az időzítés beállítása

Egyszeri időzítés: Válassza a ONETIME TIMER opciót → kövesse az ábrát → kész

Napi időzítés: Válassza a DAILY TIMER opciót → kövesse az ábrát → kész

⚠ VIGYÁZAT

Ez a távirányító nem használható egyidejűleg a szabványos vezeték nélküli távvezérlővel, mert előfordulhat, hogy az ezen a távirányítón mutatott adatok nem felelnek meg az aktuális üzemállapotnak.

Előkészületek üzemeltetés előtt

„ Ellenőrizze az áramellátást



Ha a távirányító kijelzője üres, kapcsolja be a főkapcsolót.

„ A pontos idő beállítása

1  → Nyomja meg ezt a gombot




Az aktuális idő villogni kezd.
Kigyullad a 0:00.

2   → Nyomja meg ezt a gombot és

állítsa be az időt

Ha folyamatosan nyomja a gombot, az óra számlálója gyorsabban halad.


3  → Nyomja meg ezt a gombot



: Villog.

(A pontos idő beállítása kész)

- Az óra havonta 30 másodpercet késik/siet.

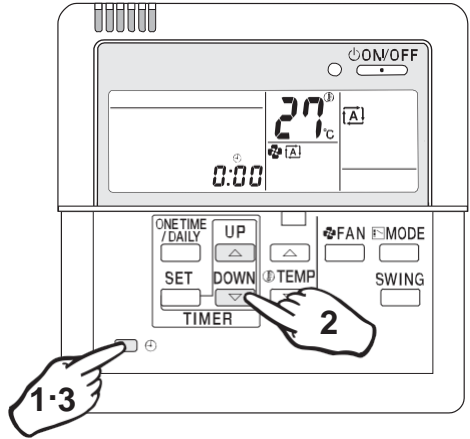

Megjegyzés

Az egység hatékony használatához

- Kerülje a túl hideget és a túl meleget. A megfelelő szobahőmérséklettel energiát takaríthat meg.

Ajánlott hőmérsékleti tartomány

Hűtés 26~28°C
Fűtés 20~22°C

- Tegyen árnyékolót vagy függönyt az ablak elé. Ez javítja a hűtés/fűtés hatásfokát, mert blokkolja a közvetlen napfényt és a huzatot.
- Az eltömődött légszűrő rontja a hűtés/fűtés hatásfokát, ez pedig energiapazarláshoz vezet. Tisztítsa a légszűrőt havonta (szükség szerint akár két hetente).
- A tartományok modelltől függően változhatnak

Vegye figyelembe az alábbiakat

- A készülék akkor is fogyaszt áramot, amikor nem üzemel.
- Ha hosszabb ideig nem használja a berendezést – például szeszalon kívül –, kapcsolja ki teljesen a kikapcsoló gombbal.

Üzemi körülmények


- Ha a készülék valamilyen okból az alábbi viszonyoktól elért körülmények között üzemel, az egység biztonsági berendezése leállítja a rendszert. Ilyenkor pára csapódhat ki a kültéri egységre, amely csepeghet. (Hűtés/Szárítás)

Hűtés	Kinti hőm.	-10 – 46°C
	Belső hőm.	18 – 32°C
		Belső páratartalom Kevesebb, mint 80%
Száritás	Kinti hőm.	-10 – 46°C
	Belső hőm.	18 – 32°C
		Belső páratartalom Kevesebb, mint 80%
Fűtés	Kinti hőm.	-15 – 20°C
	Belső hőm.	Kevesebb, mint 27°C


Automata·Szárító·Hűtő·Fűtő üzemmód

Válassza ki a szükséges üzemmódot.


A rendszer az újraindításkor az előzőleg beállított üzemmódban folytatja működését.

1  → A szükséges üzemmódhoz nyomja meg ezt a gombot.

A gomb többszöri megnyomásával az üzemmódok az alábbi sorrendben változnak.

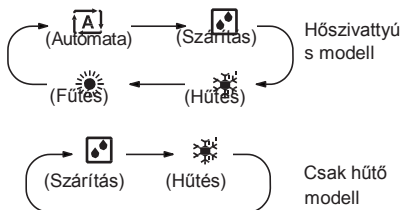

A rendszernek nincs FAN (szellőztetés) üzemmódja.

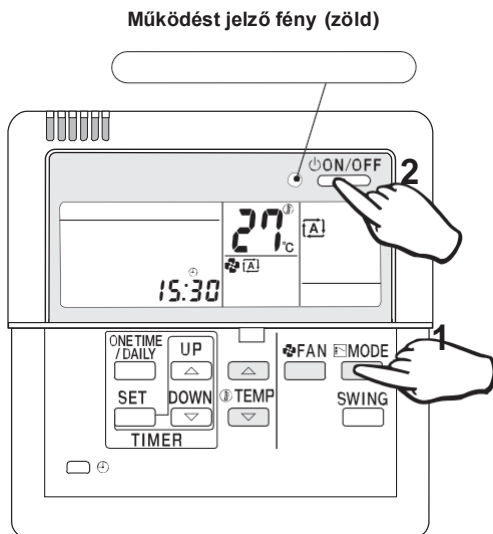

2  → Nyomja meg ezt a gombot.

A működést jelző fény kigyullad.

Üzemelés leállítása:

 → Nyomja meg ismét ezt a gombot.

A működést jelző fény kialszik.

Automata üzemmód

Automata üzemmódban a rendszer a szoba hőmérséklete és az üzembe lépéskor érvényes külső hőmérséklet függvényében automatikusan választja meg a szükséges hőmérséklet-beállítást és üzemmódot (szárítás, hűtés vagy fűtés).

Szárítás üzemmód








Ebben az üzemmódban a berendezés kivonja a nedvességet a levegőből.



Megjegyzés

Szárítás üzemmódban úgy tapasztalhatja, hogy hűvös vagy meleg levegő áramlik a kimeneti nyílásból. Ilyen esetben a vízszintes légtelrelő lamellák segítségével állítsa be a légáram irányát (légcsatornázható kivételnél nem lehetséges).

A hőmérséklet és a légáram erősségének beállítása:

Üzem mód Beállítás	Automata	Hűtés	Fűtés	Szárítás
 TEMP  (Hőmérséklet)	A hőmérséklet állítható. Ajánlott tartomány Hűtés: 26°C-28°C Fűtés: 20°C-22°C			A hőmérséklet nem állítható.
 FAN  (Légáram erőssége)	A légáram erőssége öt fokozatban állítható: "  " - "  " továbbá [A] ". 			A légáram erőssége nem állítható.

Amikor az egység hűtő vagy fűtő üzemmódban van és a légáram erőssége alacsony, előfordulhat, hogy a hűtés/fűtés hatásfoka nem elegendő.

A légáram irányának beállítása:

(8. oldal)

Fűtés üzemmód

Mivel a fűtés úgy történik, hogy a berendezés a külső környezetből veszi át a hőt a szoba melegítésére, a külső hőmérséklet csökkenésével párhuzamosan csökkenhet a fűtőkapacitás. Ha a légkondicionáló által nyújtott fűtés nem elegendő, ajánlatos más fajta fűtőtestet is használni.

Mivel a légkondicionáló úgy fűti a szobát, hogy áramoltatja benne a meleg levegőt, időbe telhet, mire az egész helyiséget felfűti.


Ha a kültéri egység fűtő üzemmódban befagy, csökkenhet a fűtőkapacitás. Ilyenkor a rendszer automatikusan megkezdi a fagymentesítést.

A fagymentesítés alatt nem jön meleg levegő a beltéri egységből.


A légáram irányának beállítása

A nagyobb kényelem érdekében a légáram iránya állítható.


A légáram irányának beállítása

1  → Működés közben nyomja meg ezt a gombot

Minden egyes gombnyomással változik a légtelítő lamellák helyzete.

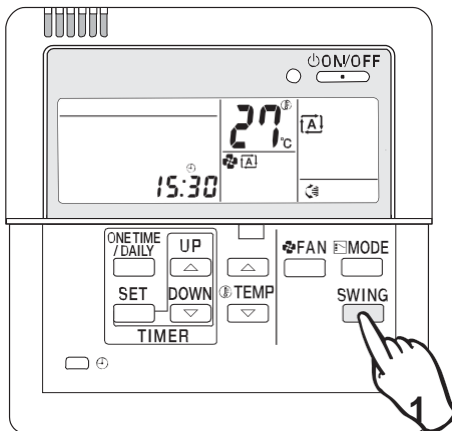

Falra szerelt kivitel (vízszintes billegő légtelítési funkció nélkül)

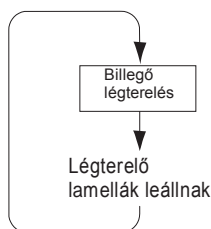

A vízszintes légtelítő lamellák fel-le mozognak.

A gomb megnyomásával a lamellák mozgása leáll.

A vízszintes légáram irányának beállítása

A vízszintes irányban terelő lamellák automatikus mozgástartománya üzemmódtól függően változik.




Megjegyzés

A légáram vízszintes irányának beállításakor fűtő üzemmódban irányítsa lefelé a vízszintes lamellákat, hűtő vagy szárító üzemmódban pedig állítsa őket majdnem vízszintes irányba. Ezzel javíthatja a hűtés/fűtés hatásfokát.

Olyan légkondicionálónál, amelyekben vízszintes és függőleges billegő légtelítési funkció egyaránt van, ügyeljen arra, hogy kizárólag a távirányítóval állítsa a légáram irányát. Soha ne állítsa a lamellákat kézzel, mert a berendezés károsodhat.

Falra szerelt kivitel (vízszintes billegő légterelési funkcióval)

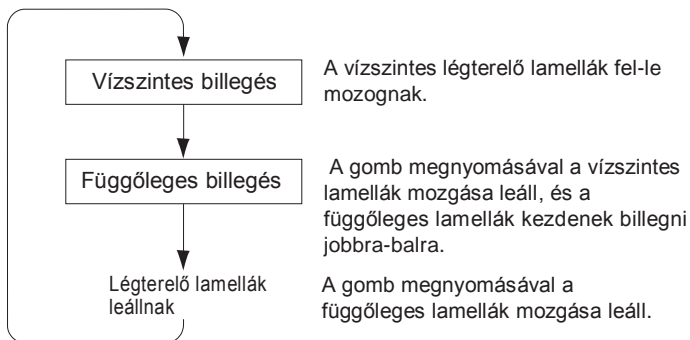

A vízszintes, illetve a függőleges lamellákat nem lehet egyidejűleg mozgatni.

Légcsatornázható kivitel (billegő légterelési funkció nélkül)

A funkció nem elérhető.



Megjegyzés


A bekötött beltéri egységtől függően eltérő lehet az üzemelés módja és a távirányító kijelzője.

Olvassa el a légáram irányának beállításáról szóló fejezetet a szobai légkondicionáló használati utasításában is.



Időzítés beállítása

Ez a funkció automatikusan leállítja a berendezést, ha Ön aludni megy, és bekapcsolja, ha felébred. A nagyobb kényelem érdekében hét közben használja a napi időzítést, hétvégéken pedig az egyszeri időzítést.

„ Az egyszeri időzítés beállítása:

1  → Nyomja meg ezt a gombot és válassza ki az egyszeri időzítést.


A gomb többszöri megnyomásával az üzemmódok az alábbi sorrendben változnak.

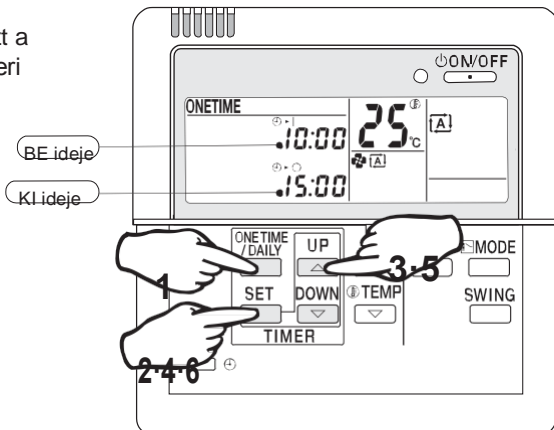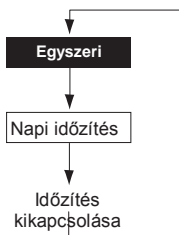


Az időzítés jelzőfénye kigyullad.

(Az időzítés beállításai a kijelzőn)

„ Az időzítés törlése:

1  Az időzítés beállításainak eltüntetéséhez nyomja meg ezt a gombot.



Az **ONE TIME** vagy a **DAILY TIMER** eltűnik a kijelzőről és az időzítés jelzőfénye is kikapcsol.

Időzítésnél figyeljen a következőkre

Az időzítés beállítása előtt ellenőrizze, hogy a berendezés órája helyesen jár-e. Ha nem, állítsa be. (→ 5. oldal)

Az idő beállításakor --:-- jelenik meg a kijelzőn, így az időzítést is könnyebb kikapcsolni.

Ha eltelt egy perc az aktuális időzítés beállítása nélkül, a rendszer visszaáll az előző

állapotba. Ilyen esetben használja a * (időzítés)


Gombot, és  állítsa be a kívánt értékeket az időzítéshez.

Az időzítés kikapcsolása után a rendszer tárolja a programozott beállításokat. Amennyiben a rendszer időzített állapotban van, de Ön a bekapcsolás idejénél korábban bekapcsolta vagy a kikapcsolás idejénél előbb kikapcsolta az ON/OFF (Be/Ki) gombbal, ugyanakkor az időzítést nem kapcsolta ki, a rendszer a megadott bekapcsolási időpontban automatikusan újra üzembe lép.

Időzített üzemmód

Ha a bekapcsolást időzítette, a rendszer (maximum) egy órával korábban beindul, hogy a kívánt időre elérje a távirányítóval beállított hőmérsékletet.


Az egyszeri időzítés beállításával az aktuális pontos idő eltűnik a kijelzőről.



A beállított időérték látható.



a rendszer beindul. Megjelenik az időzített bekapcsolás időpontja



a rendszer leáll. Az időzítés beállítása eltűnik.




- z Működésbe lépett a főkapcsoló.
- z Áramkiesés történt.

„Egyszeri időzítés


Miután az időzítés működésbe lépett, majd lejárt, kikapcsolt állapotban marad. A bekapcsolás vagy a kikapcsolás időzítése külön is választható.

1  Az egyszeri időzítés bekapcsolásához nyomja meg a * gombot.






4  Nyomja meg ezt a gombot.






2  Nyomja meg ezt a gombot.




5   A kikapcsolás időzítésének beállításához nyomja meg ezt a gombot.



3   A bekapcsolás időzítésének beállításához nyomja meg ezt a gombot.

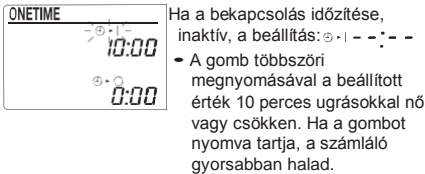

6  Nyomja meg ezt a gombot. (Az egyszeri időzítés beállítása ezzel kész.)



Mit lát a kijelzőn az egyszeri időzítés beállításával?

Megjegyzés

Egyszeri időzítés



Időzített bekapcsolás aktív,

Időzített kikapcsolás aktív,

Az alábbi esetekben állítsa be újra az órát (az időbeállítás megmarad a memóriában).

állapotba. Ilyen esetben használja a * (időzítés)


Gombot, és  állítsa be a kívánt értékeket az időzítéshez.

Időzítés beállítása


„ Az napi időzítés beállítása:

1 **ONE TIME / DAILY** Nyomja meg ezt a gombot és válassza ki a napi időzítést.

A gomb többszöri megnyomásával az üzemmódok az alábbi sorrendben változnak.

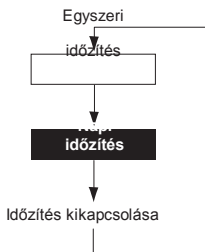

Az időzítés jelzőfénye kigyullad.

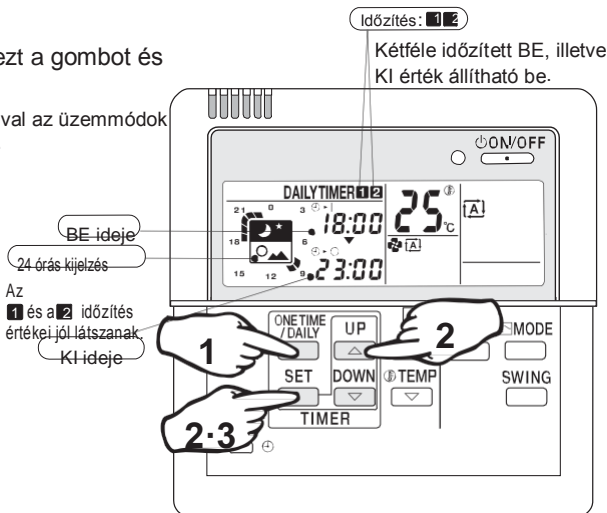

„ Az időzítés törlése:

1 **ONE TIME / DAILY** Az időzítés beállításainak eltüntetéséhez nyomja meg a * gombot.

(Az időzítés beállításai a kijelzőn)



Mit lát a kijelzőn a napi időzítés beállításával ?



Az **1** és a **2** időzítés be van programozva.



Csak az **1** időzítés van beprogramozva.




Megjegyzés

z A napi időzítés kikapcsolásáig a rendszer sorozatosan be-, illetve kikapcsol. Ha hosszabb időre elutazik, kapcsolja ki a napi időzítést!
















„ Napi időzítés

A napi időzítés aktiválásával a rendszer minden egyes nap be-, illetve kikapcsol a beállított időpontokban. Kétféle BE, illetve KI érték állítható be egyidejűleg.

(Példa: 8:00 ~ 10:00, és 18:00 ~ 23:00)

1 Nyomja meg a **ONE TIME / DAILY** * gombot és válassza ki a napi időzítést.  Kigyullad a napi időzítés jelzőfénye.

2 Állítsa be a be-, illetve a kikapcsolás időpontját. **z** Kövesse a lépéseket C-től @-ig.
Példa: 8:00 ~ 10:00, és 18:00 ~ 23:00

Elijárás			
Beállítás		Nyomja meg a SET * gombot 	UP  Az időzítés beállításához nyomja meg a DOWN * gombot. 
Időzítés 	Bekapcsolás idejének beáll. - Ha az Időzítés 1 inaktív, a beállítás: 	C 	
	Kikapcsolás idejének beáll.		
Időzítés 	Bekapcsolás idejének beáll - Ha az Időzítés 2 inaktív, a beállítás: 	R 	R 
	Kikapcsolás idejének beáll		@ 


3 Nyomja meg a **SET** * gombot. (A napi időzítés beállítása ezzel kész.)



Megjegyzés

z ha a kijelzőn az alábbiakat látja, az időzítést újra kell programozni.

A 24 órás kijelző villog.



Ez azt jelenti, hogy az Időzítés **1. és 2.** egyazon időpontra lett beállítva.

Új beállításokat kell megadni.

A 24 órás kijelző villog.



Ez azt jelenti, hogy az értékek még nem lettek beállítva.


Tisztítás

A távirányító tisztítása

z Törölje át puha, száraz kendővel.

Soha ne használjon 40°C-osnál melegebb vizet, illékony folyadékot – pl. benzin, gázolaj, hígító –, súrolószert, vagy bármilyen keményet, például súrolókefét.

Ha az egység sokáig használaton kívül van

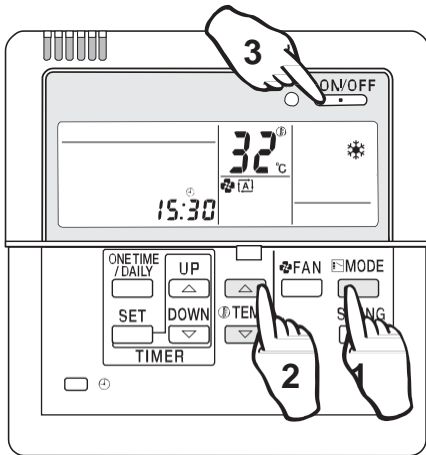

C Ha süt a nap, egy fél napig hagyja a berendezést FAN (szellőztetés) üzemmódban, hogy belülről kellően kiszáradhasson.

FAN üzemmód

- 1 A hűtés üzemmódban nyomja meg a * gombot.
- 2 A * gombbal állítsa be a hőmérsékletet 32°C-ra.
- 3 Nyomja meg a * gombot.

A légáram iránya változatlan marad, nem állítható.

Működtesse az egységet mindaddig, míg a szoba hőmérséklete 28°C alatt van.

Végül kapcsolja le légkondicionáló biztosítékát. Tisztítsa ki a légszűrőt és tegye vissza a helyére.

JEGYZET

Javítás kérésekor adja meg az alábbi adatokat:

Modell

Gyári szám, telepítés ideje

Probléma részletes leírása

Az Ön neve, címe, telefonszáma.

Kötelező karbantartás:

Több szezonon át történő üzemeltetés esetén a légkondicionáló teljesítménye romlik, mivel por gyűlik fel benne.

A napi karbantartáson felül ajánlatos (díjköteles) karbantartási szerződést kötni cégünkkel.

Erről a professzionális szolgáltatásról érdeklődjön a helyi márkakereskedőnél.

Kérdések

Értékesítés után kérdéseivel forduljon a márkakereskedőhöz.

