



Ewpe Smart

Wi-Fi vezérlés

Írányítás okostelefonról

Írányítsd a komfortot – okostelefonodról!

Az Ön által választott berendezés beépített Wifi vezérlési lehetőséggel van ellátva és az EWPE Smart okostelefon alkalmazással vezérelhető. Ezzel lehetővé válik, hogy az okostelefonja segítségével vezérelje a berendezést bármely Wifi hálózaton keresztül. Az EWPE Smart alkalmazás kompatibilis az Android és iOS rendszerű telefonokkal egyaránt.

Eszközigény:

-  iOS System supports iOS 7.0 vagy
-  Android System supports Android 4.0 vagy.

Az EWPE Smart telepítése.


1. lépés

Válasza ki és töltsse le az EWPE Smart applikációt. Szkenelje be a jobb oldali QR kódot az alkalmazás megnyitásához. Az EWPE Smart app kiválasztó oldalon válassza az applikáció letöltéséhez az apple Store-t az iOS rendszerhez vagy a Google Play áruházat az Androidhoz.

2. lépés

Az applikáció telepítéséhez töltsse le az EWPE Smart alkalmazást a telefonra.

Ha sikeresen letöltötte az alkalmazást a telefonra **ZÁRJA BE** az apple Storet vagy a Play áruházat.

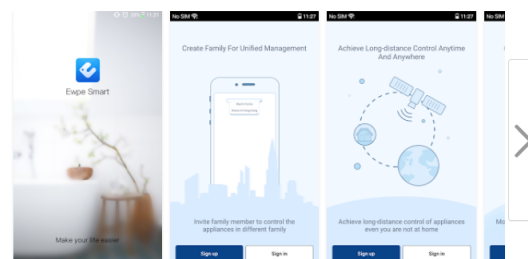


Irányítás okostelefonról

A berendezés regisztrálása az EWPE Smart-on


1. lépés

Kapcsolja be a Wifi interfészt.

A távirányító "Wifi" gombjával: Kapcsolja be a berendezést. Tartsa nyomva a Wifi gombot 10 mp-ig, addig amíg másodjára is sípól a berendezés és megjelenik a  Wifi ikon a kijelzőn. Kikapcsoláshoz ismételje meg ezt az eljárást.



Wifi gombos távirányító

Wifi gomb nélküli távirányító esetében nyomja meg és tartsa nyomva egyszerre a "MODE" és "TURBO" gombokat 10 mp-ig amíg csippan még egyet a berendezés és megjelenik a  Wifi ikon a kijelzőn. Kikapcsoláshoz ismételje meg ezt az eljárást.



Wifi gomb nélküli távirányító

Irányítás okostelefonról

2. lépés

Alkalmazás megnyitása

Keresse meg az EWPE Smart ikont okostelefonján, érintse meg az ikont a program elindításához.



3. lépés

Regisztráció

Az EWPE Smart Login képernyő jelenik meg.

Legelső használatkor válassza a "Sing Up" gombot egy azonosító elkészítéséhez és regisztrálja a légkondicionálót az EWPE Smart-on.

A "Sing Up" regisztrációs képernyőn:

- válasszon egy felhasználó nevet
- írja be az e-mail címét
- válasszon egy jelszót
- válassza ki a régiót

Aztán nyomja meg a "Sing Up" (feliratkozás) gombot



Login képernyő



első használatkori képernyő

Jövőbeni emlékeztetőként írja fel az alábbi adatokat

Felhasználó név: _____

E-mail cím: _____


Jelszó: _____

Irányítás okostelefonról

4. lépés

Wifi hálózat hozzáadása az EWPE Smart App.-hoz

Ez egy helyi wifi hálózat, amelyhez a légkondicionáló csatlakozik és ezen keresztül kommunikál. A "My Home" képernyőn érintse meg a "+" gombot a wifi hálózathoz adáshoz. Válassza ki a wifi hálózatot és lépjen be. Ha szeretné, hogy megjegyezze az EWPE Smart a jelszót, pipálja be a négyzetet (opcionális). Nyomja meg a "Search for Device" gombot.

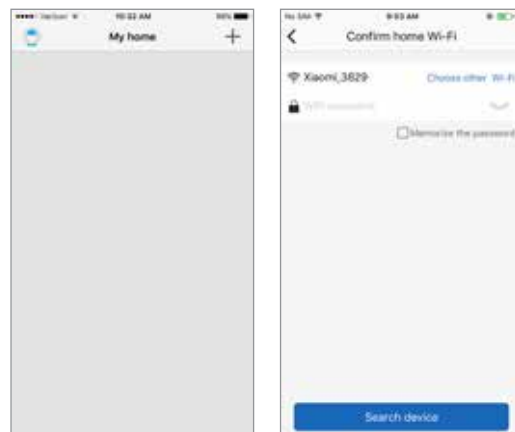


Wifi hálózat képernyő

5. lépés

Légkondicionáló hozzáadása az EWPE Smart app.-hoz

Az EWPE Smart keresni fogja a légkondicionálót a hálózaton. Amint megtalálja, automatikusan regisztrálja az EWPE Smart-on. Az EWPE Smart kijelzi az eszköz nevét.

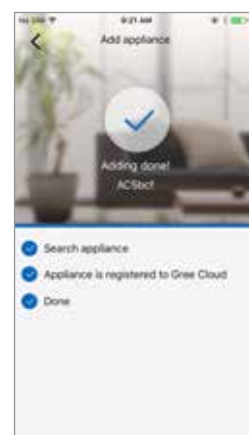

Regisztráció megerősítése képernyő

6. lépés


Visszatérés a "Home" képernyőre

Nyomja meg a vissza "<" gombot a "My Home" képernyőre visszatéréshez. A légkondicionálója megjelenik a "My Home" képernyőn.


Kapcsolja be/ki a légkondicionálót a  gombbal.



Kikapcsolt berendezés

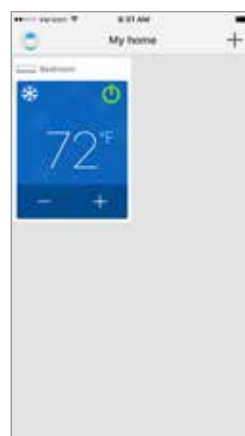

Bekapcsolt berendezés

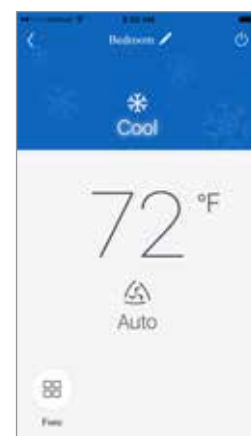


Teljes képernyő

Beüzemelés és működtetés

EWPE Smart személyre szabása

1. lépés

Beállítás

Nyomja meg a "settings"  gombot. A megjelenő képernyőn személyre szabhatja a légkondicionáló nevét, lezárhatja az eszközt és ellenőrizheti a Firmware verziót.



Beállítási képernyő

2. lépés

Személyre szabás

Állítsa be a légkondicionáló nevét az egyszerű és gyors azonosításához (pld.: Nappali, Hálószoza stb.). A név változtatásához érintse meg a kívánt egység nevét és írja be az új nevet.

3. lépés

Eszközlezáras be/kikapcsolás

Ezzel a móddal megelőzheti, hogy nem jogosult személy vezérelje a légkondicionálót vagy változtasson beállítást. Kapcsolja be vagy ki a lezárást a "Device Lock" gomb jobbra-balra húzásával.

4. lépés


Visszatérés teljes képernyős kijelzéshez

Nyomja meg a "Save" (mentés) gombot.

5. lépés

Visszalépés a "My Home" képernyőhöz.

Nyomja meg a "<" gombot.

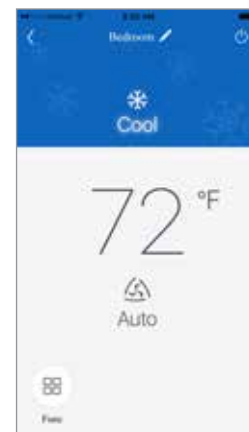


"Home" képernyő


Beüzemelés és működtetés

Maximálisan négy légkondicionálót tud működtetni egy EWPE Smart alkalmazással.

Ismételje a "Berendezés regisztrálása" eljárást minden új egységnél.

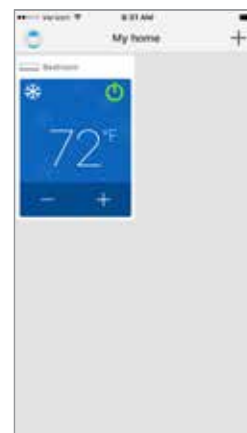

Egy berendezéses képernyő

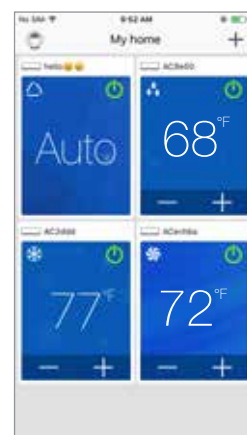


Több egységes képernyő

Beüzemelés és működtetés


Üzem mód

Válassza az "Auto", "Cool - Hűtés", "Dry - Párátlanítás", "Fan - Ventilátor" vagy "Heat - Fűtés" módokat a "Mode" ikon jobbra-balra csúsztatásával.


Az üzemmódok az alábbiak szerint jelennek meg:

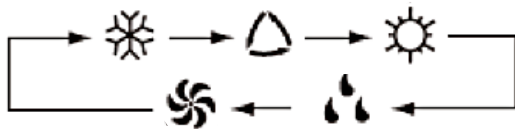

Az üzemmódok részletes leírását a légkondi kezelési utasításában találja.

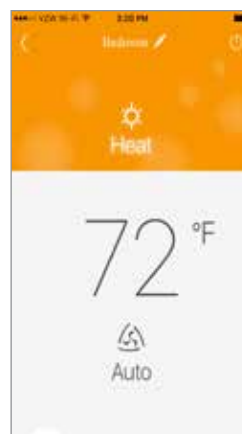


Fűtés Mode

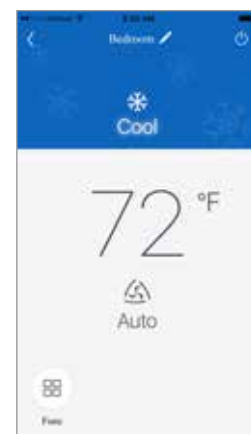

Hűtés Mode

Hőmérséklet beállítás

A helység hőmérséklet ...°C között állítható a szoba hőmérséklet ikon jobbra-balra.....

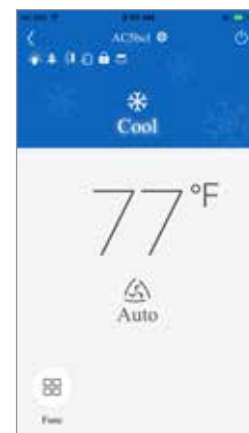


Hőmérséklet beállítás

Beüzemelés és működtetés

Fahrenheit / Celsius képernyő

Alaphelyzetben az alkalmazás Fahrenheitben mutatja a hőmérsékletet. Celsius fokra állításhoz érintse meg az °F ikont. Visszaállításhoz érintse meg újra.

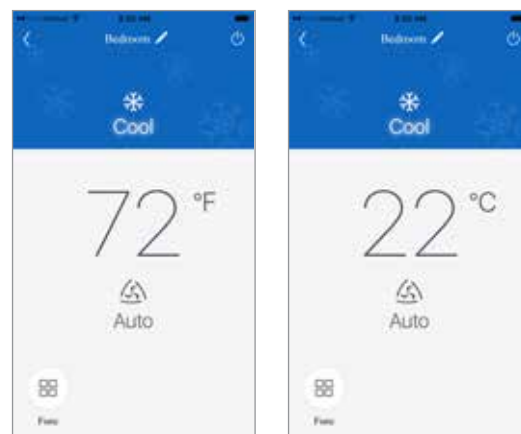


Fahrenheit °F / Celsius °C képernyő

Ventillátor fokozatok

A ventillátor mód és fokozat a "Fan - ventillátor" ikon jobbra-balra húzásával változtatható. Az alábbiakat láthatjuk a kijelzőn:



További részleteket a berendezés kezelési utasításban talál.

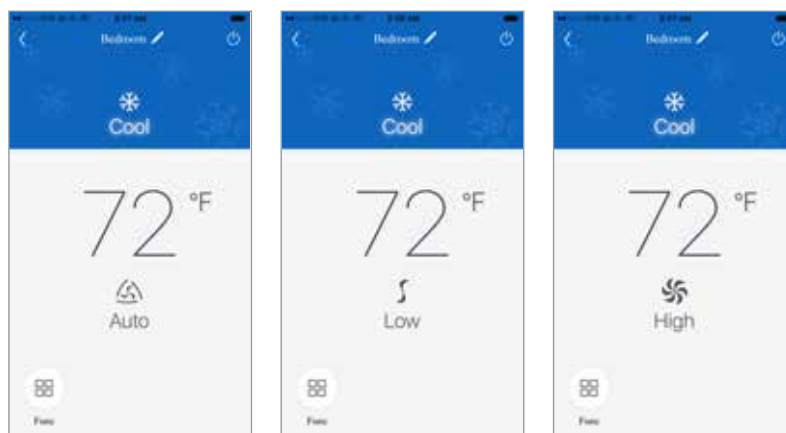

Fan - Ventillátor mód képernyő



KLIMA KFT.
1131 Budapest, Reitter Ferenc utca 132.
+36 (1) 666 7001
info@klima.hu
www.klima.hu

* A Cooper & Hunter folyamatosan dolgozik a termékeik fejlesztése érdekében, ezért a kézikönyvben szereplő információk előzetes értesítés nélkül változhatnak.